


USO DEL O ROKR PRO PARA REPRODUCIR MÚSICA

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	Pulse brevemente el botón de reproducción / pausa ▶ .
PONER EN PAUSA / REANUDAR UNA REPRODUCCIÓN	Pulse brevemente el botón de reproducción / pausa ▶ .
SALTARSE LA SIGUIENTE CANCIÓN	Pulse brevemente el botón de avance rápido / canción siguiente ⏭.
AVANCE RÁPIDO DE UNA CANCIÓN	Mantenga pulsado el botón de avance rápido / canción siguiente ⏭.
REPRODUCCIÓN DE UNA CANCIÓN ANTERIOR	Pulse brevemente el botón de retroceso rápido / canción anterior ⏮.
RETROCESO RÁPIDO DE UNA CANCIÓN	Mantenga pulsado el botón de retroceso rápido / canción anterior ⏮.

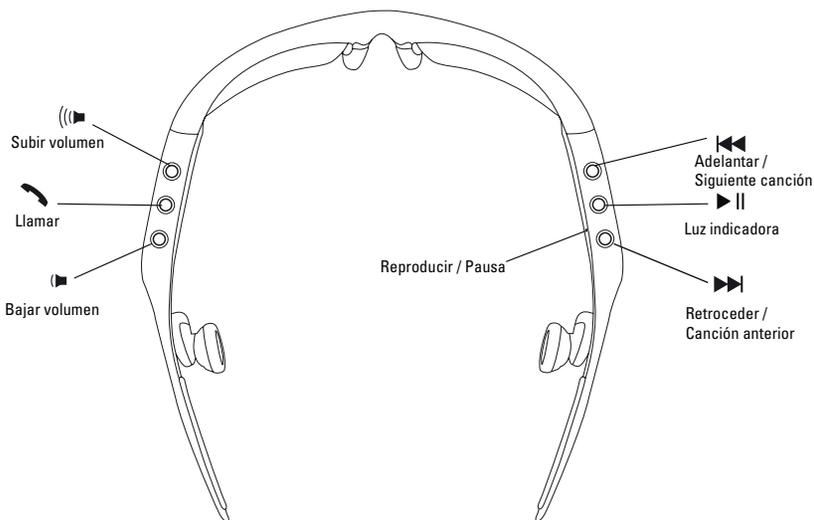

INDICADOR LUMINOSO

DURANTE LA SINCRONIZACIÓN	La luz se queda fija en rojo. Parpadea en verde diez veces cuando la sincronización se ha realizado con éxito.
DURANTE LA CARGA	Luz verde fija = carga completa Luz ámbar fija = 99% a 50% de la carga Luz roja fija = 49% a 0% de la carga
CUANDO ESTÁ CONECTADO DE FORMA INALÁMBRICA A UN DISPOSITIVO	La luz parpadea cada 4 segundos: En verde indica que queda entre un 100% y un 67% de carga. En ámbar indica que queda entre un 66% y un 34% de la carga. En rojo indica que queda entre un 33% y un 0% de la carga.
CUANDO NO ESTÁ CONECTADO A UN DISPOSITIVO	La luz parpadea dos veces en rojo cada 4 segundos.
CUANDO SE CARGA LA BATERÍA	La luz parpadea en rojo > ámbar > verde > verde.
CUANDO SE ACABA LA BATERÍA	La luz parpadea en verde > ámbar > rojo > rojo.

FUNCIONES BÁSICAS DEL O ROKR PRO

PARA ENCENDER EL O ROKR PRO:	Mantenga pulsado el botón de llamada ☎ durante 3 segundos.
ENTRADA EN EL MODO DE SINCRONIZACIÓN	Mantenga pulsado el botón de llamada ☎ durante 7 segundos, hasta que el indicador luminoso se quede fijo en rojo.
AJUSTE DEL VOLUMEN	Pulse repetidamente el botón de volumen arriba ⏭ para subir el volumen. Pulse repetidamente el botón de volumen abajo ⏮ para bajar el volumen.
PARA APAGAR EL O ROKR PRO	Mantenga pulsado el botón de llamada ☎ durante 3 segundos.

USO DEL O ROKR PRO PARA GESTIONAR LLAMADAS

Además de las funciones mencionadas a continuación, puede haber otras funciones disponibles en función del perfil Bluetooth admitido por su teléfono móvil. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de O ROKR Pro.

RESPONDER UNA LLAMADA	Pulse brevemente el botón de llamada ☎.
SILENCIAR EL MICRÓFONO	Mantenga pulsado el botón de volumen abajo ⏮ durante 1 segundo, hasta que se oiga un sonido de medio tono. Repita la operación para quitar el silencio.
FINALIZAR UNA LLAMADA	Pulse brevemente el botón de llamada ☎.

INDICADORES SONOROS

TONO DUAL ALTO/BAJO CADA 60 SEGUNDOS	Batería baja.
NINGÚN TONO AUDIBLE; LA CALIDAD DEL SONIDO SE DETERIORA; LA MÚSICA SALTA	Fuera de alcance. (Mueva el O ROKR Pro más cerca de su teléfono o dispositivo de audio con capacidad Bluetooth.)
UN TONO ALTO DURANTE EL AJUSTE DE VOLUMEN	Se ha alcanzado el nivel máximo o mínimo de volumen. Sólo en modo teléfono.
TONO DE LLAMADA	Llamada entrante.
UN TONO ALTO	Entrada en el modo de sincronización. Confirmación de la sincronización.
UN TONO MEDIO CADA 20 SEGUNDOS	El micrófono está silenciado.
TONO DUAL ALTO/BAJO	Etiqueta no reconocida. (El nombre de la persona a la que desea llamar no se reconoce.)
CUATRO TONOS, DE BAJO A ALTO	El O ROKR Pro está encendido.
CUATRO TONOS, DE ALTO A BAJO	El O ROKR Pro está apagado.