

OROKER

 **OKLEY**

 **MOTOROLA**

O ROKR™

A világ első digitális zenéjét közvetítő O ROKR™ szemüveg bemutatása. Sőt, az O ROKR a zene vezeték nélküli kezelését teszi lehetővé. Egyszerűen használja a keret gombjait a Bluetooth®-szabványt támogató zene-adatfolyamot közvetítő mobiltelefon vagy hordozható zenelejátszó zeneszámainak kiválasztásához. (MEGJEGYZÉS: Szükség lehet egy kisméretű kiegészítő Bluetooth-adapterre.) Az O ROKR továbbá a vezeték nélküli fejhallgató kényelmét kínálja a kompatibilis mobiltelefonnak, – ami azt jelenti, hogy vezeték nélküli telefon-fejhallgatóként használható, azzal az előnnyel, hogy semmit nem kell a fülére aggatnia. A legjobb pedig az, hogy az O ROKR ötvözi a Motorola vezető Bluetooth technológiáit az Oakley által biztosított High Definition Optics® (HDO®) teljesítményével és védelmével.


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető	3
Az akkumulátor töltése	4
Párosítás telefonnal és/vagy zenelejátszóval	5
Az O ROKR be- és kikapcsolása	6
Hangerő beállítása	6
Híváskezdeményezés és fogadás	7
Zene vezérlése	8
Jelzőfény	9
Hangjelzések	9
Oakley keret- és lencsetechnológia	10
Tisztítás	10
A lencsék cseréje	11
Biztonság és általános információk	12
Műszaki adatok	14

FONTOS: AZ O ROKR HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES MELLÉKELT BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT.

BEVEZETÉS

Az O ROKR mobilis és hordozható kapcsolatot kínál a Bluetooth használatra képes mobiltelefon számára, bosszantó kábelek vagy vezetékek nélkül. A digitális zene közvetítésének képességével az O ROKR vezeték nélküli sztereó fejhallgatóként működik, és akár a zene vezeték nélküli kezelését is lehetővé teszi. Használja a zenét adatfolyamként közvetíteni képes mobiltelefont, vagy egészítse ki hordozható zenelejátszóját Bluetooth-adapterrel. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth használatra képes telefon vagy adapter támogatja a Bluetooth A2DP (a vezeték nélküli hangátvitel) és a Bluetooth AVRCP (zene vezeték nélküli kezeléséhez szükséges) szabványt. A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy az eszköz kezelje az O ROKR szabványt.

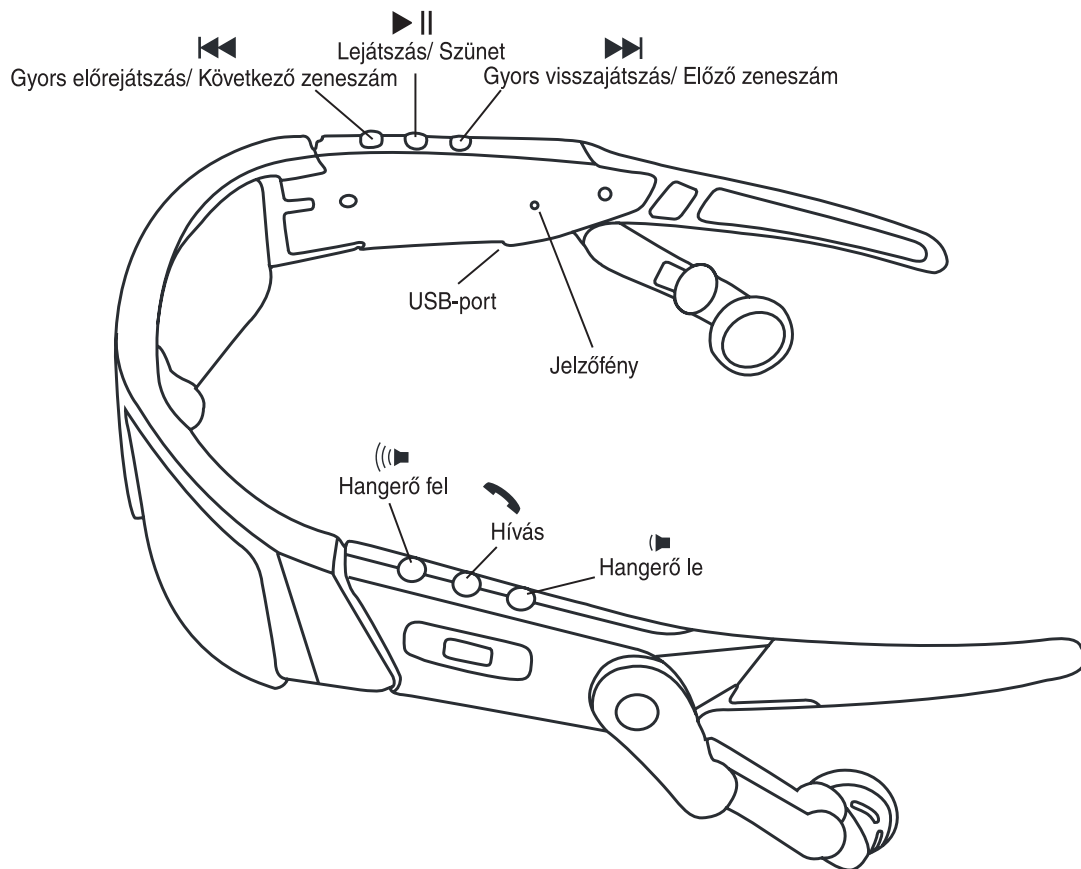


AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az O ROKR egységet az első használat előtt 3 órát kell tölteni. (A szokásos újratöltéskor a másfél órás gyorsöltés az akkumulátort 80%-os teljesítményre tölti, a három órás töltés pedig 100%-os teljesítményt biztosít.) Teljes feltöltés mellett az O ROKR 100 óra készenléti időt vagy 5 óra beszélgetési időt biztosít. Ha az O ROKR egységet egy darabig nem használja, az akkumulátort újra kell tölteni. Lemerülő akkumulátor esetén 60 másodpercenként figyelmeztető hangjelzés hallható.

Az O ROKR fali töltővel szállított. Az opcionális USB-kábellel (külön megvásárolható) az O ROKR egység bármilyen számítógép USB-portján keresztül is feltölthető. Így a fali töltőt otthon hagyhatja, és az USB-kábellel töltheti fel az egységet az irodában vagy bárhol, ahol hozzáfér a számítógéphez.

AZ O ROKR FELTÖLTÉSE

1. Helyezze a fali töltőt a megfelelő fali csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a szemüveghez. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó megfelelően illeszkedjen. Ha a csatlakozó megakad, próbálja meg átfordítani.
3. Ha a jelzőfény folyamatos zöld színben világít, a töltés befejeződött.

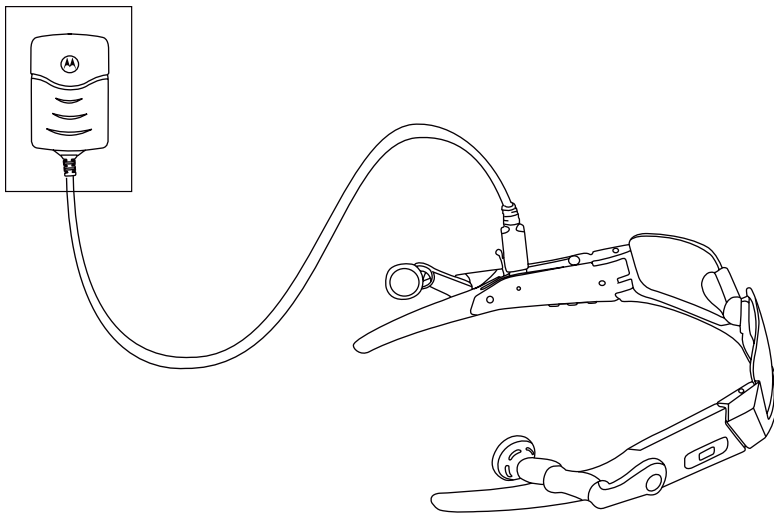


AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSEKOR VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:

- Az akkumulátor élettartama sok tényezőtől függ, mint például a hangerőtől és a külső hőmérséklettől.
- Minél többet beszél telefonon vagy hallgat zenét, annál kevesebb ideig biztosít az akkumulátor készenléti időt a fennmaradó feltöltésből.
- Ha az O ROKR egységet magas környezeti hőmérséklet mellett teljesen feltöltve tárolja, az végérvényesen csökkentheti a beépített akkumulátor élettartamát.
- Az alacsony környezeti hőmérséklet ideiglenesen csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- A belső lítium-ion polimer akkumulátor beépített és a felhasználó nem cserélheti ki.
- A feltölthető akkumulátorral rendelkező berendezést megfelelően kell hulladék-kezelni és újrahasznosítani. A megfelelő hulladékkezelési módszerekért lépjen kapcsolatba a helyi hulladék-újrahasznosító központtal.
- **FIGYELEM:** Soha ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Tűzbe dobva az akkumulátor felrobbanhat.

PÁROSÍTÁS TELEFONNAL ÉS/VAGY ZENELEJÁTSZÓVAL

Az O ROKR hívás előtti használatához először párosítani kell a Bluetooth használatra képes telefonnal és/vagy zenei eszközzel. Ezt csak egyszer kell elvégezni. Amint a párosítás befejeződött, az O ROKR a bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a telefonhoz és/vagy zenei eszközhöz.

AZ O ROKR PÁROSÍTÁSA TELEFONNAL



1. Győződjön meg róla, hogy a telefonon a Bluetooth szolgáltatás bekapcsolt. További információkért tekintse meg a telefon használati utasítását.
2. Bekapcsolt O ROKR mellett nyomja meg és hét másodpercig tartsa lenyomva a Hívás  gombot. A jelzőfény folyamatos vörösre vált.
3. Bluetooth eszközök megkeresése a telefonnal. (A legtöbb Motorola telefonon ez a funkció a Settings (Beállítások) > Connection (Kapcsolat) > Bluetooth Link (Bluetooth kapcsolat) > Handsfree (Fejhallgató) > Look for Devices (Eszközök keresése) menüben található meg.) További információkért tekintse meg a telefon használati utasítását.
4. A telefonon a talált eszközök közül válassza az Oakley O ROKR elemet. A választás megerősítéséhez válassza a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Amint a telefon kéri, adja meg a "0000" (négy nulla) elérési kódot. A választás megerősítéséhez válassza a képernyőn megjelenő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén a jelzőfény tízet villog, majd az O ROKR bekapcsol és használatra készen áll. Az O ROKR másik telefonnal történő párosításához kövesse ugyanezeket az utasításokat. Az O ROKR legfeljebb nyolc eszköz párosítási információit tárolja. További információkért lásd az alábbiakat.


AZ O ROKR PÁROSÍTÁSA ZENELEJÁTSZÓVAL


Az egyes zene-adatfolyamot biztosító Bluetooth eszközök esetén kövesse a fenti utasításokat. Bizonyos eszközök esetén kiegészítő Bluetooth adapter szükséges. További információkért tekintse meg a Bluetooth eszközzel szállított felhasználói kézikönyvet.

AMIKOR A BERENDEZÉST TOVÁBBI ESZKÖZÖKKEL PÁROSÍTJA, VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:

- Ha olyan eszközzel párosítja a berendezést, amely esetén a fenti utasításokban említett négy nulla nem adható meg, egyszerűen helyezze az O ROKR berendezést és az eszközt párosítás módba, majd várjon néhány másodpercet. A rendszer a párosítást automatikusan elvégzi.
- Az O ROKR a párosított eszközök listáját a belső memóriában tárolja. A lista időrendi sorrendben jelenik meg. Ha nyolcnál több eszközt párosít, a legrégebben használt eszköz törlődik a memóriából.
- A nyolc darab párosított eszköz kapcsolatot kezdeményezhet az O ROKR berendezéssel. Ha a csatlakozást az eszközről kezdeményezi, az O ROKR csatlakozik hozzá.
- Az O ROKR berendezéshez egyszerre két vezeték nélküli eszköz csatlakozhat (pl. telefon és MP3-lejátszó). Azonban két hasonló eszköz (pl. két telefon) egyszerre nem csatlakozhat.
- Bármelyik egység is kezdeményezi a kapcsolatot az O ROKR berendezéssel, a memórialistába a "legutoljára csatlakoztatott"-ként kerül be. Ha telefonos kapcsolatot kezdeményez az O ROKR felől (a Hívás  gomb megnyomásával), vagy ha zenei kapcsolatot kezdeményez ugyaninnen (LEJÁTSZÁS/SZÜNET  gomb), az O ROKR automatikusan kapcsolatot kísérel meg azzal az eszközzel, amelyhez utoljára csatlakozott.
- Ha azt szeretné, hogy az O ROKR a memórialistában található egyéb eszközhöz csatlakozzon, akkor a kapcsolatot attól az eszköztől kell kezdeményeznie.

AZ O ROKR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Az O ROKR bekapcsolásához: Nyomja le és tartsa lenyomva a Hívás  gombot körülbelül három másodpercig, amíg négy emelkedő hangerejű hangjelzést nem hall, vagy amíg a jelzőlámpa vörös > borostyán > zöld > zöld színben nem villog.



Az O ROKR kikapcsolásához: Miközben az O ROKR berendezést aktív híváshoz nem használják, nyomja le és tartsa lenyomva a Hívás  gombot körülbelül három másodpercig, amíg négy csökkenő hangerejű hangjelzést nem hall, vagy amíg a jelzőlámpa zöld > borostyán > vörös > vörös színben nem villog.

VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:

- Ha az O ROKR aktivált (és nem zenéhez használt), "készletli" módban van és a hívásra vár. A beépített akkumulátor több mint 100 óra készletli időt biztosít.
- Az O ROKR kikapcsolt állapotban nem használ fel energiát. A beépített akkumulátor esetén azonban természetes, hogy egy idő után veszít teljesítményéből és újra kell tölteni.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A hangerő beállításához használja a bal oldalon található Hangerő fel  és Hangerő le  gombokat.

- A hangerő növeléséhez nyomja meg az elülső hangerő gombot  többször, amíg el nem éri a kívánt hangerőszintet.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg az elülső hangerő gombot  többször, amíg el nem éri a kívánt hangerőszintet.
- A hangerő beállításakor telefon módban a maximális vagy a minimális hangerőszint elérésekor egyetlen magas hang hallható. (A zene hangerejének állításakor ez a hang nem hallható.)

HÍVÁSKEZDEMÉNYEZÉS ÉS FOGADÁS

A hangerő gombok kiegészítéseként az O ROKR telefonnal történő használatához elég megnyomni a **Hívás**  gombot.

AZ O ROKR HASZNÁLATA HÍVÁSHOZ







AZ O ROKR BEKAPCSOLÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Hívás  gombot.
HÍVÁSFOGADÁS	Nyomja meg röviden a Hívás  gombot.
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	Nyomja meg a Hangerő fel  gombot a hangerő fokozatos növeléséhez. Nyomja meg a Hangerő le  gombot többször a hangerő csökkentéséhez.
MIKROFON ELNÉMÍTÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva a Hangerő le  gombot 1 másodpercig, amíg egy közepes erősségű hangjelzés nem hallható. Az elnémítás feloldásához ismételje meg a műveletet.
HÍVÁS BEFEJEZÉSE	Nyomja meg röviden a Hívás  gombot.
AZ O ROKR KIKAPCSOLÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Hívás  gombot.

Vegye figyelembe, hogy ha az O ROKR és a telefon közötti kommunikáció megszakad (pl. ha az O ROKR hatótávolságon kívül esik), az O ROKR megkísérli a kapcsolatot ismételt felvételét,





A további funkciók az Ön mobiltelefonja által támogatott Bluetooth profiltól függenek. Az O ROKR a Bluetooth fejhallgatót és a fejhallgató profilokat is támogatja. Az alábbi táblázatok az egyes profilokhoz tartalmaznak utasításokat. A táblázatok használatakor vegye figyelembe a következőket:

- O ROKR funkciói csak bekapcsolt állapotban működnek.
- Ha a telefon támogatja a “hangtárcsázás” szolgáltatást, a szolgáltatások működéséhez a telefont be kell kapcsolni (üresjáratú mód). (Megjegyzés: Bizonyos telefon a “hangtárcsázás” funkciót fejhallgatón keresztül nem támogatja.)
- Bizonyos telefonok nem támogatják az összes felsorolt funkciót. Kérjük, tekintse meg a telefon használati utasítását. A Three-way Calling (Háromutas hívás) szolgáltatáshoz előfordulhat, hogy a telefonszolgáltatótól további szolgáltatásokat kell megrendelni.



FEJHALLGATÓ PROFIL

HÍVÁS VISSZAUTASÍTÁS	Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a Hívás  gombot.
HANGTÁRCSÁZÁS	Nyomja meg röviden a Hívás  gombot, majd mondja be a nevet vagy a parancsot.
SZÁM ÚJRATÁRCSÁZÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a Hívás  gombot.
HÍVÁSTARTÁS	Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a Hívás  gombot.
VÁLASZ MÁSODIK BEJÖVŐ HÍVÁSRA (ÉS AZ AKTUÁLIS HÍVÁS TARTÁSA)	Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a Hívás  gombot.
HÍVÁSÁTVITEL TELEFONRÓL O ROKR BERENDEZÉSHEZ	Nyomja meg röviden a Hívás  gombot.


FEJHALLGATÓ PROFIL

A TELEFONON TÁRCSÁZOTT SZÁM KÜLDÉSE	Nyomja meg röviden a Hívás  gombot.
HANGTÁRCSÁZÁS	Nyomja meg röviden a Hívás  gombot, majd mondja be a nevet vagy a parancsot.
SZÁM ÚJRATÁRCSÁZÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a Hívás  gombot.
HÍVÁSÁTVITEL A TELEFONRÓL AZ O ROKR BERENDEZÉSHEZ	Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a Call  gombot.












ZENE VEZÉRLÉSE

Használja az O ROKR egységet a Bluetooth használatra képes zeneközvetítő telefon vagy zenelejátszó vezeték nélküli vezérléséhez. Ha zenelejátszás közben bejövő hívás érkezik, nyomja meg a Hívás  gombot az O ROKR berendezésen a zene szüneteltetéséhez és a hívás fogadásához. A hívás befejezése után nyomja meg újból a Hívás  gombot a zeneszám folytatásához.

Vegye figyelembe a következőket:

- Ha nem hallja a zenét, győződjön meg róla, hogy a zenét adatfolyamként közvetítő telefon bekapcsolt, az O ROKR szemüveggel megfelelően párosított (lásd a párosítással kapcsolatos részt) és a telefon vagy a zenelejátszó Bluetooth funkciója aktivált. Próbálkozzon az O ROKR hangerejének növelésével.
- Valahányszor hívást kezdeményezne, nyomja meg a Hívás  gombot.
- Ha az O ROKR berendezést hívásra használja, a zenelejátszást vezérlő gombok kikapcsoltak.
- Bizonyos zenelejátszók nem támogatják a zene szüneteltetését bejövő hívás esetén. Az ilyen lejátszók esetén az O ROKR hívás közben elnémítja a zenét.

AZ O ROKR HASZNÁLATA ZENÉHEZ

AZ O ROKR BEKAPCSOLÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva 4 másodpercig a Hívás  gombot.
ZENE LEJÁTSZÁSA	Nyomja meg röviden a Lejátszás / Szünet  gombot.
ZENE LEÁLLÍTÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva a Lejátszás / Szünet  gombot 1 másodpercig.
SZÜNET / LEJÁTSZÁS FOLYTATÁSA	Nyomja meg röviden a Lejátszás / Szünet  gombot.
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	Nyomja meg a Hangerő fel  gombot a hangerő fokozatos növeléséhez. Nyomja meg a Hangerő le  gombot többször a hangerő csökkentéséhez.
UGRÁS A KÖVETKEZŐ ZENESZÁMRA	Nyomja meg röviden a Gyors előrejátszás / Következő zeneszám  gombot.
GYORS ELŐREJÁTSZÁS EGY ZENESZÁMON BELÜL	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Gyors előrejátszás / Következő zeneszám  gombot.
ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA	Nyomja meg röviden a Gyors visszajátszás / Előző zeneszám  gombot.
GYORS VISSZAJÁTSZÁS EGY ZENESZÁMON BELÜL	Nyomja le és tartsa lenyomva a Gyors visszajátszás / Előző zeneszám  gombot.
AZ O ROKR KIKAPCSOLÁSA	Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Hívás  gombot.

JELZŐFÉNY

Az O ROKR jelzőfény a következő információt nyújtja:

PÁROSÍTÁS KÖZBEN	A fény folyamatos vörös. Sikeres párosítás esetén tíz zöld villogás látható.
FELTÖLTÉS KÖZBEN	Folyamatos zöld = teljesen feltöltött Folyamatos borostyán = 99% - 50% feltöltöttség Folyamatos vörös = 49% - 0% feltöltöttség
MIKÖZBEN VEZETÉK NÉLKÜL CSATLAKOZTATOTT EGY ESZKÖZHŐZ	A fény 3 másodpercenként villog: A zöld szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 100%-67%. A borostyán szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 66%-34%. A vörös szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 33%-0%.
MIKÖZBEN NEM CSATLAKOZIK AZ ESZKÖZHŐZ	A fény 4 másodpercenként kettőt villog.
BEKAPCSOLÁS KÖZBEN	A fény a következő színekben villog: vörös > borostyán > zöld > zöld.
KIKAPCSOLÁS KÖZBEN	A fény a következő színben villog: > borostyán > vörös > vörös.

Vegye figyelembe a következőket:

- A Bluetooth Sniff Mode technológia biztosítja a minimális energiafogyasztást.
- Az O ROKR akkor nem használ energiát, ha teljesen ki van kapcsolva. A beépített akkumulátor esetén azonban természetes, hogy egy idő után fokozatosan veszít teljesítményéből és újra kell tölteni.

HANGJELZÉSEK

A hangjelzések a következő információkat nyújtják:

KETTŐS MAGAS/MÉLY HANG 60 MÁSODPERCENKÉNT	Lemerülő akkumulátor.
NINCS HALLHATÓ HANG, ROSSZ HANGMINŐSÉG, HIBÁS ZENELEJÁTSZÁS	Hatáskörön kívül. (Helyezze az O ROKR berendezést közelebb a telefonhoz vagy a Bluetooth használatra képes hangeszközhöz.)
EGYETLEN MAGAS HANG A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA SORÁN	Maximum vagy minimum hangerő elérése. Csak telefon üzemmód.
CSENGŐHANG	Bejövő hívás.
EGYETLEN MAGAS HANG	Párosítás megerősítve.
EGYETLEN MÉLY HANG	Hangaktiválás kezdeményezése. (Mondja be a tárcsázni kívánt személy nevét.)
KETTŐS MAGAS/MÉLY HANG	A hangminta felismerése sikertelen. (A tárcsázni kívánt személy nevét a rendszer nem ismerte fel.)
EGYETLEN KÖZEPES HANGJELZÉS MINDEN 20 MÁSODPERCEN	A mikrofon elnémított.
NÉGY HANGJELZÉS, MÉLYTŐL A MAGASIG	Az O ROKR kikapcsolt.
NÉGY HANGJELZÉS, MAGASTÓL A MÉLYIG	Az O ROKR bekapcsolt.

OAKLEY KERET- ÉS LENCSETECHNOLÓGIA

A világ legjobb szemvédőjét viseli.

Csak az Oakley használ tiszta Plutonite® lencseanyagot, egy olyan szabadalmazott szintetikus anyagot, amely meghaladja az ANSI Z87.1 szabvány optikai eszközökkel kapcsolatos előírásait, és 100%-ban blokkolja az összes UVA, UVB, UVC és kék fényt. Az Oakley kiemelkedő minőségű szemüvege a szabadalmazott XYZ Optics® rendszert is használja, amely az összes látószögben tiszta látást biztosít, és az optikai javítás tartományát a kettős-szférikus szemüveglencsékig és az egylencsés sportvédőkig terjeszti ki.

Az összes Oakley napszemüveg teljesíti az ANSI Z80.3 & EN 1836 szabvány optikai és mechanikai teljesítménnyel kapcsolatos követelményeit, és megfelel az I kategóriás I.P.D EC 89/686/EEC direktívájának, teljesítve az Európai Unió előírásait. A fényátvitel az elérhető fény 10 és 39 százaléka között mozog. Az összes átviteli profil az ANSI Z80.3 és EN 1836-os protokoll alapján nyert adatokon alapul.

LENCSE SZÍNÁRNYALAT-ÁTVIVŐ PROFILOK	
Szürke: 2. védelemindex	18%
Bronz-irídium: 2. védelemindex	22%
Fekete-irídium 3. védelemindex	10%

A napszemüveg lencsetípusa a csomagoláson látható. A megfelelő védelemindex a fenti "Lencse színárnyalat-átvivő profilok" ábrán látható. Védelemindex (az EN 1836-os szabványnak megfelelően)

0-as index: Esztétikus, nagyon alacsony védelem

1-as index: Gyenge napfényhez

2-as index: Átlagos napfényhez

3-as index: Erős napfényhez

TISZTÍTÁS

Hogyan lehet a legjobb eredményt elérni

Az összes Oakley lencse: Az Oakley lencsék High Definition Optics® (HDO®) jellemzőjének fenntartásához az új szemüveg speciális szövésű elektrosztatikus Microclear™ tokkal szállított a tisztításhoz és a tároláshoz. Ennek a használatával fenntartható az Oakley tiszta Plutonite lencséinek kiemelkedő optikai minősége. A Microclear tokot rendszeresen mossa ki (kézi mosás) és levegővel szárítsa. Iridium® lencsék: Az Oakley irídium lencsebevonat csökkenti a fényvisszaverődést és javítja a kontrasztot. A rendelkezésre álló árnyalatokkal a fényátvitel minden fényviszony esetén kiegyensúlyozott. A 12 mikronos irídium bevonatot a karcolás elkerüléséhez óvatosan kell kezelni. Soha ne használjon tisztítószereket. Használjon enyhén szappanos vizet, és szárítsa meg óvatosan a rendelkezésre álló Microclear tokkal.

Az O ROKR tisztításakor vegye figyelembe a következőket:


- Az O ROKR nem vízálló. A nedvesség károsíthatja az elektromos áramköröket. A keret egyetlen része sem öblíthető ki vagy mártható vízbe. A keretet mindig tartsa szárazon.
- A tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy az O ROKR szemüveget kihúzta a fali töltőből.
- A lencsét ne tisztítsa szappannal, tisztítószerrel, ammóniával, alkáli tisztítószerrel, koptató hatású összetevőkkel vagy oldószerekkel. Ezek az anyagok károsíthatják a lencsebevonatot, vagy beszívároghatnak a modulba és károsíthatják az elektromos áramkört.
- Ha egy lencse megkarcolódik, azonnal cserélje ki. A karcos lencse látáskárosodáshoz vezethet.

A LENCSEK CSERÉJE

Az O ROKR lencsék könnyen cserélhetők. Az alábbi utasítások az aktuális lencsék eltávolítását és új lencsék behelyezését mutatják be.


FIGYELEM: Gondosan tartsa be az utasításokat. Ennek elmulasztása károsan hat az optikai teljesítményre. A rosszul behelyezett lencsék kimozdulhatnak a helyükről és zavarhatják a látást.

A lencsék eltávolításához:

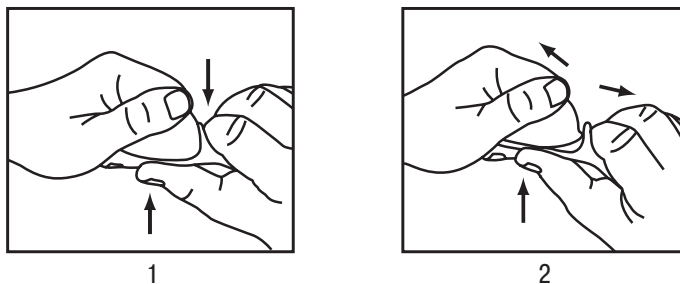

1. Tartsa meg a keretet fejjel lefelé az 1. ábra szerint. Ragadja meg a lencsét az egyik kezével. A másik kezének mutatóujját az orrpárnára, hüvelykujját pedig a keretperem alá helyezve fogja meg a keretet.
2. Óvatosan hajlítsa meg a keretet úgy, hogy a hüvelykujjával felfele irányuló nyomást, a mutatóujjával pedig kifele irányuló nyomást fejt ki. (Lásd: 2. ábra)
Húzza ki a lencsét a horonyból.

Új lencsék behelyezéséhez:

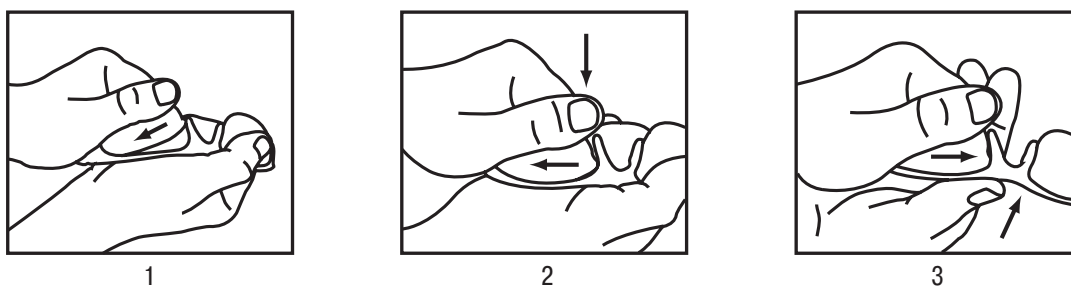

1. Tartsa meg a keretet fejjel lefelé az 1. ábra szerint. Csúsztassa a lencsét a helyére, hogy a külső fül beférjen a keretnyílásba.
2. Forgassa el a lencsét a kerethoronyba, amíg a belső él füle akadálymentesen a keretnyílásba nem csúszik.
3. Tartsa meg határozottan a lencsét. A másik kezével csúsztassa végig a hüvelykujját a keretél mentén, amíg a belső lencsefül megfelelően a helyére nem kattan.

BIZTONSÁG ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL EZT AZ INFORMÁCIÓT.

Az O ROKR megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételnek feleljen meg: (1) ez a termék nem okozhat káros interferenciát, (2) ennek a terméknek el kell viselnie minden interferenciát, még a hibás működéshez vezető interferenciát is. Lásd: 47 CFR, 15.19 (3) rész.

CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA

A KÉSZÜLÉK NE VONJA EL A FIGYELMÉT

Fejhallgató használata gépjármű, motorkerékpár vagy kerékpár használata közben veszélyes és bizonyos államokban illegális. Ellenőrizze a helyi törvényeket. Az O ROKR készüléket körültekintéssel használja MINDEN olyan tevékenység esetén, amely teljes figyelmet igényel. Ha ilyen tevékenységben vesz részt, vegye ki a fülhallgatókat a füléből, vagy a hang kikapcsolásával akadályozza meg figyelmének elterelését a baleset vagy a sérülés elkerülése érdekében. Kerülje el a híváskezdeményezést és a hívásfogadást gépkocsi, motorkerékpár vagy egyéb gépjármű vezetése esetén a baleset vagy a sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

KERÜLJE EL A HALLÁSKÁROSODÁST

A fejhallgató nagy hangerőn történő használata visszafordíthatatlan halláskárosodást eredményezhet. Amennyiben úgy tapasztalja, hogy cseng a füle, csökkentse a hangerőt vagy hagyja abba az O ROKR használatát. Ha a berendezést folyamatosan nagy hangerőn használja, a füle hozzászokhat a hangszinthez, ami visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat. Az O ROKR készüléket mindig biztonságos hangerőn használja.

A SZEMÜVEG HASZNÁLATA

A szemüveg a viselőjét nem védi meg a sérüléstől kemény tárgyakkal történő ütközés során, vagy abban az esetben, ha a lencsék nem rögzülnek megfelelően a helyükön. Éjszakai vezetéshez nem ajánlott a sötét lencsék használata, és tilos közvetlenül a napba vagy erős mesterséges fénybe nézni velük. Ipari védelemhez a napszemüveg használata nem javasolt.

KERÜLJE A NEDVESSÉGET

Az O ROKR vízben vagy víz mellett, illetve egyéb folyadékok mellett történő használata áramütést vagy súlyos sérülést okozhat. A berendezés nem vízálló, ezért tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- Az O ROKR nem használható úszás vagy fürdés közben.
- Az O ROKR nem viselhető esőben.
- Az O ROKR nem viselhető hosszan tartó erős izzadás esetén.
- Ha az O ROKR berendezésre vagy a tápegységre élelmiszer vagy folyadék kerülne, a szárítás előtt húzza ki a töltőkábelt és a tápegységet a fali aljzatból.

A HASZNÁLAT HELYE

Az O ROKR NEM használható robbanószerkezetek vagy veszélyes anyagok közelében, mert illékonyvá válhat és súlyos sérülést vagy halált okozhat. Az O ROKR egészségügyi létesítményeken és repülőgép fedélzetén történő használatával kapcsolatosan tekintse meg a lent található "Elektromágneses interferencia" részt.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK: VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖK

ELEKTROMÁGNESES INTERFERENCIA ÉS RÁDIÓFREKVENCIA-ENERGIÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Az elektromágneses interferencia és/vagy kompatibilitási problémák megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken, ahol a használat elkerülését kihelyezett figyelmeztetések tiltják. A kórházak vagy az egészségközpontok a készülék által kibocsátott külső rádiófrekvencia-energiára (RF) érzékeny berendezéseket használhatnak.

REPÜLŐGÉP

Repülőgép fedélzetén kapcsolja ki a készüléket, ha erre utasítják. A berendezés használata a repülőgép személyzete által alkalmazott szabályozások függvénye.

ORVOSI BERENDEZÉSEK

Hallókészülékek: Bizonyos eszközök interferenciába kerülhetnek bizonyos hallókészülékekkel. Ilyen interferencia esetén a probléma megoldása érdekében forduljon a hallókészülék gyártójához.

Egyéb orvosi berendezések: Bármilyen egyéb orvosi eszköz esetén a megfelelő RF-energiával szembeni árnyékolással kapcsolatosan kérjen tanácsot az eszköz gyártójától. Orvosa segíthet Önnek ennek az információnak a megszerzésében.

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK

Ne tegye ki az O ROKR készüléket erős mágneses mezőnek, amelyek például a hangszórók vagy TV katódcsővek közelében jönnek létre, mielőtt a berendezések gyártójával nem konzultál ez ügyben.

AZ O ROKR MEGFELELŐ KARBANTARTÁSA

NE SZERELJE SZÉT ÉS NE ALAKÍTSA ÁT.

Ne kísérelje meg felnyitni az O ROKR egységet. Ellenkező esetben áramütés vagy súlyos sérülés léphet fel. A készülék belsejében nem található a felhasználó által javítható alkatrészek. A egység módosítására vagy javítására tett kísérlet érvényteleníti a korlátozott jótállást. A felhasználók az eszközt semmilyen módon nem változtathatják meg és nem módosíthatják. A változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó üzemeltetési jogát.

Lásd: 47 CFR, 15.21 rész.

AKKUMULÁTOR

Nem próbálja meg eltávolítani a beépített akkumulátort. Belső akkumulátort tartalmazó eszközök hulladékmentesítésének meg kell felelnie a helyi környezeti szabályozásoknak.

HŐMÉRSÉKLET

- Az O ROKR készüléket ne tárolja -10°C / -4°F értéknél alacsonyabb vagy 50°C / 122°F értéknél magasabb hőmérsékleten.
- Az O ROKR készüléket ne töltsen 0°C / 32°F értéknél alacsonyabb vagy 40°C / 104°F értéknél magasabb hőmérsékleten.
- Parkoló gépkocsiban a hőmérsékleti érték ennél sokkal magasabb lehet. Ne tárolja az O ROKR készüléket parkoló gépkocsiban.
- Ne tárolja az O ROKR készüléket közvetlen napfényen.
- Ha az O ROKR egységet magas környezeti hőmérséklet mellett teljesen feltöltve tárolja, az végérvényesen csökkentheti a beépített akkumulátor élettartamát.
- Az alacsony környezeti hőmérséklet ideiglenesen csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

KÜLSŐ BEHATÁS

Az O ROKR készüléket ne tegye ki túlzott erőhatásnak vagy behatásnak. Legyen óvatos, nehogy leejtse az O ROKR egységet.

TÖLTŐ

Ne erőltesse a töltőkábel csatlakozóját a modulportba. Ha a csatlakozó megakad, fordítsa át 180 fokkal. Ne kísérelje meg az O ROKR egységet az Oakley által jóváhagyott töltőtől eltérő töltővel feltölteni.

MŰSZAKI ADATOK

Bluetooth műszaki jellemzők	A BT 2.0 lefele kompatibilis az 1.2-es verzióval
Bluetooth profilok	Fejhallgató, A2DP, AVRCP
Hangszóró elhelyezés	Teljesen mozgatható a széleskörű használathoz
Zene frekvencia-átviteli sáv	20 Hz - 20 000 Hz
Telefon frekvencia-átviteli sáv	300 Hz - 3 000 Hz
Akkumulátor idő teljes feltöltés után	5 óra*
Akkumulátor típusa	Beépített lítium-ion polimer akkumulátor
Készenléti idő	Több mint 100 óra
Töltési idő	Gyorstöltés (80%-os teljesítmény) másfél óra alatt, teljes töltés három óra alatt
Csatlakoztathatóság	Beépített port az USB (Mini-B) kábelcsatlakozáshoz
Rádiófrekvencia	2,4 GHz, GFSK
Súly	52 gramm
Tartozék szoftver	Nem szükséges
Tartozékok	Helyi szabványnak megfelelő fali adapter, Felhasználói CD-lemez, Gyorskezdési útmutató
Választható tartozékok	Világszerte használható fali töltő, Oakley autós töltő, USB-kábel, Puha burkolat, Puha doboz
Garancia	1 év Motorola garancia
Működés/tárolási környezet	-10°C - 50°C (-4°F - 122°F); 5% - 90% relatív páratartalom
Töltési környezet	0°C - 40°C (32°F - 104°F)

• Az akkumulátor élettartama sok tényezőtől függ, mint például a hangerőtől és a külső hőmérséklettől.

Az Oakley, az Ellipse embléma, a High Definition Optics és a HDO az Oakley, Inc. által az Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegye. A Motorola, a stilizált M-embléma és az O Rokr a Motorola, Inc. által az Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. által az Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth márkanévek tulajdonosaik birtokai, és a Motorola licenc alapján használja.

A termék az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatalánál bejegyzett következő szabadalmi számokon található: 5648832, 5689323, 5969789, 6010218, 6168271 B1
Egyesült Államok és Nemzetközi Szabadalmi Bejegyzés alatt
©2006 Oakley, Inc.