


## COMMANDES DE LA OAKLEY SPLIT THUMP

MISE EN MARCHÉ DE LA SPLIT THUMP	Maintenez le bouton <b>Lecture/Pause</b> ►   enfoncé jusqu'au bip sonore de mise en marche.
PAUSE/REPRISE DE LECTURE	Appuyez sur le bouton <b>Lecture/Pause</b> ►   pendant moins d'une seconde.
MISE HORS TENSION DE LA SPLIT THUMP	Maintenez le bouton <b>Lecture/Pause</b> ►   enfoncé jusqu'au bip sonore de mise hors tension. <i>(Split THUMP s'éteint automatiquement après trois minutes en mode Pause)</i>
AUGMENTER LE VOLUME	Appuyez sur le bouton <b>Volume +</b> ◀▶
BAISSER LE VOLUME	Appuyez sur le bouton <b>Volume -</b> ▶◀
LECTURE DU MORCEAU SUIVANT	Appuyez sur le bouton <b>Suivant/Avance rapide</b> ►►.
AVANCE RAPIDE DANS UN MORCEAU	Maintenez le bouton <b>Suivant/Avance rapide</b> ►► enfoncé.
LECTURE DU MORCEAU PRECEDENT	Appuyez sur le bouton <b>Précédent/Retour rapide</b> ◀◀.
RETOUR RAPIDE DANS UN MORCEAU	Maintenez le bouton <b>Précédent/Retour rapide</b> ◀◀ enfoncé.
LECTURE ALEATOIRE	Tout en maintenant le bouton <b>Suivant/Avance rapide</b> ►► enfoncé, appuyez immédiatement et une seule fois sur le bouton <b>Précédent/Retour rapide</b> ◀◀.
REINITIALISER LA SPLIT THUMP	Tout en maintenant le bouton <b>Lecture/Pause</b> ►   enfoncé, appuyez immédiatement et une seule fois sur le bouton <b>Précédent/Retour rapide</b> ◀◀.
REGLAGE DE L'EQUALISEUR	Appuyez simultanément sur le bouton <b>Volume +</b> ◀▶ et sur le bouton <b>Volume -</b> ▶◀.

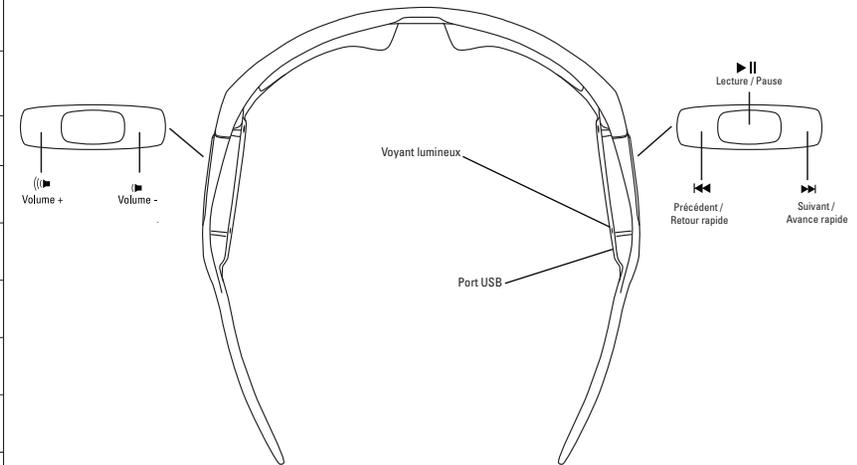

## COMMANDES AVANCEES

PASSER A LA LISTE DE LECTURE SUIVANTE (DOSSIER)	En mode Pause...Appuyez sur le bouton <b>Volume +</b> ◀▶ pour avancer de 1 dossier... puis appuyez sur Lecture.
REVENIR A LA LISTE DE LECTURE PRECEDENTE (DOSSIER)	En mode Pause...Appuyez sur le bouton <b>Volume -</b> ▶◀ pour revenir 1 dossier en arrière... puis appuyez sur Lecture.
AVANCER DE 10 MORCEAUX	En mode Pause...Appuyez sur le bouton <b>Suivant/Avance rapide</b> ►► pour avancer de 10 morceaux dans la liste de lecture... puis appuyez sur Lecture.
REVENIR 10 MORCEAUX EN ARRIERE	En mode Pause...Appuyez sur le bouton <b>Précédent/Retour rapide</b> ◀◀ pour revenir 10 morceaux en arrière dans la liste de lecture... puis appuyez sur Lecture.
ACTIVER LA SELECTION D'UN MORCEAU "OVERDRIVE"	Tout en maintenant le bouton <b>Lecture/Pause</b> ►   enfoncé, appuyez immédiatement et une seule fois sur le bouton <b>Suivant/Avance rapide</b> ►►.

## COMMANDES FICHIERS AUDIO

CHAPITRE SUIVANT	Appuyez sur le bouton <b>Suivant/Avance rapide</b> ►►.
CHAPITRE PRECEDENT	Appuyez sur le bouton <b>Précédent/Retour rapide</b> ◀◀.
PASSER AU MORCEAU SUIVANT	En mode Pause... Appuyez sur le bouton <b>Suivant/Avance rapide</b> ►► pour mémoriser l'emplacement actuel et passer au morceau suivant... puis appuyez sur Lecture.
REVENIR AU MORCEAU PRECEDENT	En mode Pause... Appuyez sur le bouton <b>Précédent/Retour rapide</b> ◀◀ pour mémoriser l'emplacement actuel et revenir au morceau précédent... puis appuyez sur Lecture.

## VOYANTS LUMINEUX

VERT	Batterie chargée à 100 %.
AMBRE	Batterie chargée de 66 % à 34 % (s'allume pendant la mise sous tension).
ROUGE	Batterie chargée de 33 % à 0 % (s'allume pendant la mise sous tension).
VERT CLIGNOTANT	Batterie chargée de 99 % à 67 % (s'allume pendant le chargement de la batterie).
AMBRE CLIGNOTANT	Batterie chargée de 66 % à 34 % (s'allume pendant le chargement de la batterie).
ROUGE CLIGNOTANT	Batterie chargée de 33 % à 0 % (moins de 20 % d'autonomie de batterie).

## SIGNAUX SONORES

THUMP-THUMP	Tonalité de mise sous tension et hors tension.
BIP FORT-FAIBLE	Tonalité de batterie faible qui retentit quand la batterie est chargée à moins de 20 %.