


## SPLIT THUMP操作手法

電源をオンにする	電源オンの音が聞こえるまで「再生／一時停止」▶   ボタンを押し続けます。
曲を一時停止する	「再生／一時停止ボタン」▶   を押します。
電源をオフにする	パワーオフの音が聞こえるまで「再生／一時停止」▶   ボタンを押し続けます。 (一時停止モードの状態が3分続くと電源は自動的に切れます)
音量を上げる	「音量大」◀▶ ボタンを押します。
音量を下げる	「音量小」▶ ◀ ボタンを押します。
次の曲を再生する	「早送り／次の曲」▶▶ ボタンを押します
同じ曲の中で早送り	「早送り／次の曲」▶▶ ボタンを長押しします。
前の曲を再生する	「巻き戻し／前の曲」◀◀ ボタンを押します。
曲の頭に戻る	「巻き戻し／前の曲」◀◀ ボタンを長押しします。
シャッフル再生	「早送り／次の曲」▶▶ ボタンを押しながら「巻き戻し／前の曲」◀◀ ボタンを押します。
SPLIT THUMPをリセットする (問題が起きた時に使用)	「再生／一時停止」▶   ボタンを押しながら「巻き戻し／前の曲」◀◀ ボタンを押します。
EQ セットアップ	「音量大」◀▶ ボタンと「音量小」▶ ◀ ボタンを同時に押します。

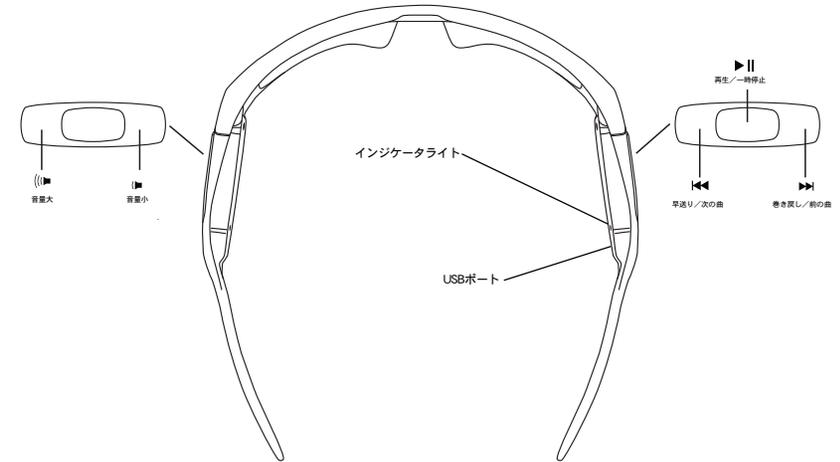

\*本体には「再生／一時停止ボタン」の下に▼マークが入っています。

## SPLIT THUMPをさらに便利に使う

次のプレイリストを再生する (フォルダ)	一時停止状態で「音量大」◀▶ ボタンを押すとひとつ先のプレイリストの再生が始まります。
前のプレイリストを再生する (フォルダ)	一時停止状態で「音量小」▶ ◀ ボタンを押すとひとつ前のプレイリストの再生が始まります。
10 曲先の曲を再生する	一時停止状態で「早送り／次の曲」▶▶ ボタンを押すと再生中のプレイリスト内の 10 曲先まで早送りできます。
10 曲前の曲を再生する	一時停止状態で「巻き戻し／前の曲」◀◀ ボタンを押すと再生中のプレイリスト内の 10 曲前まで巻き戻せます。
オーバードライブソングモード	「再生／一時停止」▶   ボタンを押しながら「次の曲／早送り」▶▶ ボタンを押します。

## SPLIT THUMP を音楽プレイヤーとして便利に使う

次のチャプターへ	「早送り／次の曲」▶▶ ボタンを押します。
前のチャプターへ	「巻き戻し／前の曲」◀◀ ボタンを押します。
次の曲を再生する	一時停止状態で「早送り／次の曲」▶▶ を押すと再生中の曲にブックマークをつけ次の曲を再生します。
前の曲を再生する	一時停止状態で「巻き戻し／前の曲」◀◀ ボタンを押すと再生中の曲にブックマークをつけ、前の曲を再生します。

## インジケータライト

緑色に点灯	充電完了
オレンジ色に点灯	34%~66% 充電完了 (起動中)
赤色に点灯	0%~33% 充電完了 (起動中)
緑色に点滅	67%~99% 充電完了 (充電中)
オレンジ色に点滅	34%~66% 充電完了 (充電中)
赤色に点滅	0%~33% 充電完了 (バッテリー残量が 20% 以下の場合)

## インジケータ音

ドンドン	起動時および終了時
警告音	バッテリー残量が 20% 以下になると警告音が鳴ります。