


## CONTROLES DEL SPLIT THUMP DE OAKLEY

ENCENDER EL SPLIT THUMP	Mantenga presionado el botón <b>Lectura/Pausa ▶  </b> hasta que se escuche el tono de encendido.
PAUSA / REANUDAR LA REPRODUCCIÓN	Presionar el botón <b>Lectura/Pausa ▶  </b> durante menos de un segundo.
APAGAR EN SPLIT THUMP	Mantenga presionado el botón <b>Lectura/Pausa ▶  </b> hasta que escuche el tono de apagado. <i>(Split THUMP se apagará automáticamente tras tres minutos en modo Pausa)</i>
SUBIR EL VOLUMEN	Presione el botón <b>Volumen + ◀▶</b>
BAJAR EL VOLUMEN	Presione el botón <b>Volumen - ▶</b>
PASAR A LA CANCIÓN SIGUIENTE	Presione el botón <b>Avance rápido/Canción siguiente ▶▶</b>
AVANCE RÁPIDO DENTRO DE UNA CANCIÓN	Mantenga presionado el botón <b>Avance rápido/Canción siguiente ▶▶</b>
ESCUCHAR LA CANCIÓN ANTERIOR	Presione el botón <b>Rebobinado rápido/Canción anterior ◀◀</b>
REBOBINAR DENTRO DE UNA CANCIÓN	Presione el botón <b>Rebobinado rápido/Canción anterior ◀◀</b>
SELECCIONAR "SHUFFLE PLAYBACK"	Mientras mantiene presionado el botón <b>Avance rápido/Canción siguiente ▶▶</b> , presione una vez el botón <b>Rebobinado rápido/Canción anterior ◀◀</b>
REINICIAR SPLIT THUMP (PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS)	Mientras mantiene presionado el botón <b>Lectura/Pausa ▶  </b> , presione una vez el botón <b>Rebobinado rápido/Canción anterior ◀◀</b>
AJUSTE DEL ECUALIZADOR	Presione al mismo tiempo los botones <b>Volumen + ◀▶</b> y <b>Volumen - ▶</b>

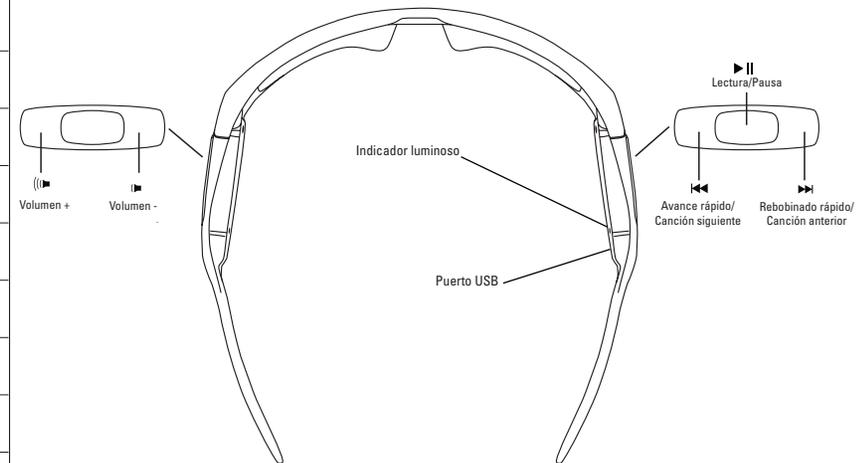

## CONTROLES AVANZADOS

PASAR A LA SIGUIENTE LISTA DE REPRODUCCIÓN (CARPETA).	En modo Pausa ... Presione el botón <b>Volumen + ◀▶</b> para pasar a la siguiente carpeta. ...a continuación Lectura (reanudar la reproducción).
VOLVER A LA LISTA DE REPRODUCCIÓN (CARPETA) ANTERIOR.	En modo Pausa ... Presione el botón <b>Volumen - ▶</b> para pasar a la carpeta anterior ...a continuación Lectura (reanudar la reproducción).
PASAR 10 CANCIONES HACIA DELANTE	En modo Pausa...Presione el botón <b>Avance rápido/Canción siguiente ▶▶</b> para saltar 10 canciones de la lista de reproducción...a continuación Lectura (reanudar la reproducción).
PASAR 10 CANCIONES HACIA ATRÁS	En modo Pausa...Presione el botón <b>Rebobinado rápido/Canción anterior ◀◀</b> para pasar hacia atrás 10 canciones de la lista de reproducción...a continuación Lectura (reanudar la reproducción).
ACTIVAR LA SELECCIÓN DE CANCIONES "OVERDRIVE"	Mientras mantiene presionado el botón <b>Lectura/Pausa ▶  </b> , inmediatamente presione una vez el botón <b>Avance rápido/Canción siguiente ▶▶</b> .

## CONTROLES AUDITIVOS

CAPÍTULO SIGUIENTE	Presione el botón <b>Avance rápido/Canción siguiente ▶▶</b>
CAPÍTULO ANTERIOR	Presione el botón <b>Rebobinado rápido/Canción anterior ◀◀</b>
PASAR A LA CANCIÓN SIGUIENTE	En modo Pausa... Presionar el botón <b>Avance rápido/Canción siguiente ▶▶</b> para marcar la situación actual y pasar a la siguiente canción...a continuación reanudar la reproducción Lectura
PASAR A LA CANCIÓN ANTERIOR	En modo Pausa... Presionar el botón <b>Rebobinado rápido/Canción anterior ◀◀</b> para marcar la situación actual y pasar a la canción anterior...a continuación reanudar la reproducción Lectura

## INDICADOR LUMINOSO

VERDE FIJO	Completamente cargado
AMARILLO FIJO	Carga del 66% al 34%. (Se muestra durante el encendido)
ROJO FIJO	Carga del 33% al 0%. (Se muestra durante el encendido)
VERDE INTERMITENTE	Carga del 99% al 67%. (Se muestra mientras se carga)
AMARILLO INTERMITENTE	Carga del 66% al 34%. (Se muestra mientras se carga)
ROJO INTERMITENTE	Carga del 33% al 0% (batería restante menor al 20%).

## TONOS INDICADORES

THUMP-THUMP	Tono de Encendido y Apagado
BEEP ALTO-BAJO	Tono de batería baja. Aparece cuando queda menos del 20 % de la carga de la batería