

The background of the entire page is a close-up of a white Oakley helmet. A large, silver, metallic dial with a circular face and several curved slots is prominently featured on the left side of the helmet. The dial is partially open, revealing its internal mechanism. The helmet's surface is covered in a complex, grid-like pattern of fine lines that create a sense of depth and texture. The lighting is dramatic, highlighting the metallic sheen of the dial and the contours of the helmet.

QUICK START

INICIO RÁPIDO

GUIDE RAPIDE

GUIDA RAPIDA

INÍCIO RÁPIDO

QUICK START ANLEITUNG

GYORSINDÍTÁS

OAKLEY

THE TURM 2



AVVERTENZE: USO A PROPRIO RISCHIO

AVVERTENZE: L'uso di auricolari mentre si guida un veicolo a motore, una moto, un'imbarcazione o una bicicletta è pericoloso e, in alcuni stati, illegale. Controllate la legislazione locale. Utilizzate il vostro OAKLEY THUMP con cautela quando siete impegnati in QUALSIASI attività che richieda tutta la vostra attenzione. Quando la vostra attenzione è assorbita da un'attività, allontanate gli auricolari dalle orecchie o spegnete il vostro OAKLEY THUMP per non distrarvi, evitando così incidenti e ferite.

L'uso di auricolari ad alto volume può causare la perdita permanente dell'udito. Se iniziate a percepire un suono persistente nelle orecchie, abbassate il volume o interrompete l'ascolto di OAKLEY THUMP. Se continuate ad ascoltare musica ad alto volume, potreste abituarvi ad un livello di suono troppo alto, causando danni permanenti all'udito. Mantenere il volume di OAKLEY THUMP a un livello normale.


L'uso di OAKLEY THUMP in acqua oppure in altri liquidi, o in luoghi bagnati, può dare scosse elettriche o causare gravi ferite. La montatura non è impermeabile.

Il presente occhiale non è concepito per proteggere chi lo indossa da lesioni in caso di urto con oggetti contundenti o se la lente non è montata correttamente nella montatura. Oakley non consiglia l'uso di lenti scure per guidare di notte, guardare direttamente il sole o fonti di luce artificiale intensa. Gli occhiali da sole non sono consigliati come protezione industriale.


IMPORTANTE: CARICARE LA BATTERIA PRIMA DELL'USO

La batteria interna deve essere completamente caricata per 3 ore al primo utilizzo del prodotto. Con il cavo USB, collegare OAKLEY THUMP direttamente alla porta USB del vostro computer. In questo modo, OAKLEY THUMP riceve elettricità dal computer caricando interamente la batteria. Fare attenzione a quanto segue:

- Collegare il cavo USB nella parte inferiore di OAKLEY THUMP, dietro l'auricolare sul lato destro. Assicurarsi che l'unità di estensione dell'auricolare sia completamente ripiegata all'indietro in modo che si veda la porta di connessione USB nella montatura dell'occhiale. Rimuovere il rivestimento di protezione dalla porta di connessione ed inserire il cavo.
- Una volta collegato il cavo USB, assicurarsi di utilizzare il cavo giusto e di disporre di una porta di connessione idonea sul vostro computer. Accertarsi di averlo inserito correttamente nella porta. Se il cavo non entra, girarlo dalla parte opposta.

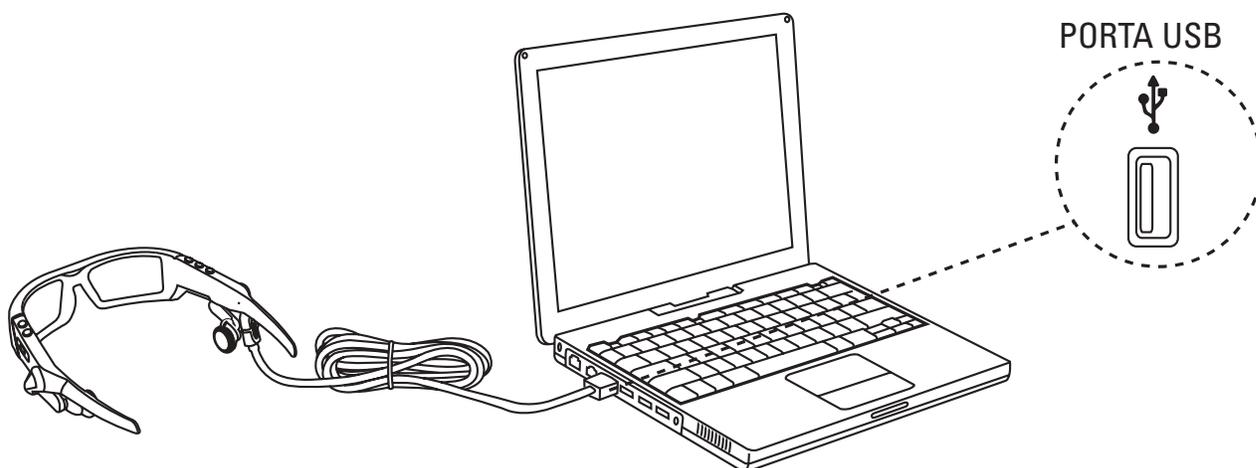

IN BREVE

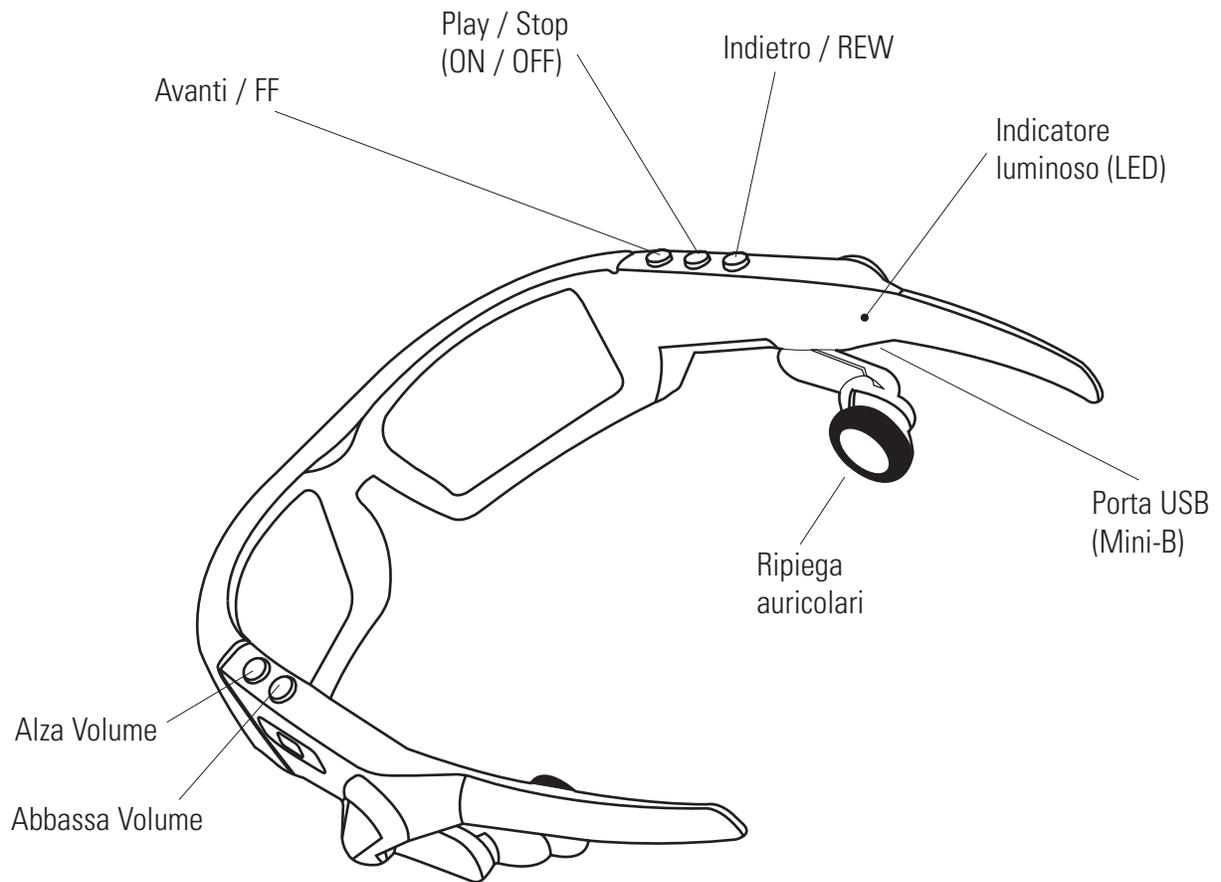

COMANDI DI OAKLEY THUMP™

ACCENDERE OAKLEY THUMP	Premere e tenere premuto il pulsante <i>Play/Pausa</i> fino al segnale acustico (oakley thump si accendera' automaticamente e iniziera' il primo brano)
INTERROMPERE O RISENTIRE UN BRANO	Premere il pulsante <i>Play/Pausa</i> per meno di un secondo
SPEGNERE OAKLEY THUMP	Premere e tenere premuto il pulsante <i>Play/Pausa</i> fino a udire l'apposito segnale sonoro (Se lasciato in modalità Pausa, OAKLEY THUMP si spegne automaticamente dopo tre minuti)
ALZARE IL LIVELLO DEL VOLUME	Premere il pulsante <i>Alza Volume</i>
ABBASSARE IL LIVELLO DEL VOLUME	Premere il pulsante <i>Abbassa Volume</i>
PASSARE ALLA CANZONE SEGUENTE	Premere il pulsante <i>Avanti/FF</i>
AVANZARE A 10 CANZONI DOPO	Posizionare il Thump in Pausa e premere il pulsante per passare alla canzone seguente / <i>FF</i>
TORNARE INDIETRO A 10 CANZONI PRIMA	Posizionare il Thump in Pausa e premere il pulsante per passare alla canzone precedente / <i>REW</i>
AVANZARE VELOCEMENTE	Premere e tenere premuto il pulsante <i>Avanti/FF</i>
ASCOLTARE LA CANZONE PRECEDENTE	Premere il pulsante <i>Indietro/REW</i>
RIAVVOLGERE VELOCEMENTE	Premere e tenere premuto il pulsante <i>Indietro/REW</i>
MODO ALEATORIO/CAMBIARE L'ORDINE DELLE CANZONI	Mantenendo premuto il pulsante <i>Avanti/FF</i> , premere una volta il pulsante <i>Indietro/REW</i> .
RESETTARE OAKLEY THUMP (PER RIPARAZIONE GUASTI)	Mantenendo premuto il pulsante <i>Play/Pausa</i> , premere una volta il pulsante <i>Indietro/REW</i>
REGOLAZIONI EQUALIZZATORI	Premere contemporaneamente <i>Alza Volume</i> e <i>Abbassa Volume</i>

Nota: Vedere il manuale OAKLEY THUMP per le importanti istruzioni su come scollegare OAKLEY THUMP dal proprio computer.

INDICATORE SONORO / INDICATORE LUMINOSO

INDICATORE SONORO

- Quando si preme inizialmente il pulsante *Play / Pausa* per iniziare ad ascoltare musica, si attiva un segnale sonoro.
- Quando si preme e si tiene premuto il pulsante *Play / Pausa* per tre secondi, OAKLEY THUMP si spegne e si attiva un segnale sonoro. (OAKLEY THUMP si spegne automaticamente dopo tre minuti dall'ultima canzone ascoltata o se lasciato in modalità Pausa.)
- Quando la batteria è quasi scarica (meno del 20%), si attiva un segnale sonoro per indicare che il livello della batteria è basso. Il segnale si attiva durante l'avvio iniziale e in modalità play.

INDICATORE LUMINOSO

Collegato alla corrente alternata o a un computer:

- La spia piccola lampeggia lentamente per indicare che il collegamento è corretto.
- Una volta caricata la batteria, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa per indicare che la batteria è carica.
- Durante il trasferimento dei file a OAKLEY THUMP, la spia lampeggia rapidamente per indicare il ricevimento in corso dei dati.
- La spia luminosa lampeggia con tre diverse sfumature a seconda del livello della batteria
 - 100% Verde acceso
 - 67%-99% Verde intermittente
 - 34%-66% Ambra intermittente
 - 0%-33% Rosso intermittente

Scollegato dalla corrente alternata o da un computer:

- Quando la batteria è alimentata solo al 20%, la spia lampeggia per indicare che la batteria si sta scaricando.