



©2004 OAKLEY, INC. ONE ICON FOOTHILL RANCH CA 92610 WWW.OAKLEY.COM 70N810 8/04 REV. A

OAKLEY THUMP[™] MANUAL



CONTEÚDO

Primeiros Passos	90
Configuração do OAKLEY THUMP™ para Tocar Música	91-93
Formatos Compatíveis de Arquivos de Música	94
Armazenagem de Qualquer Tipo de Arquivo	95
Carregamento da Bateria	96
Acessórios	97
Diagnóstico e Solução de Problemas	98-99
Segurança e Manuseio	100-102
Limpeza	103
Especificações	104-106
Serviços e Suporte Técnico	107-110
Informações de Normas de Comunicação	243-245


PRIMEIROS PASSOS

O OAKLEY THUMP™ permite que você transfira arquivos MP3, WMA e WAV de seu computador e ouça músicas em qualquer lugar. Você também pode usar o OAKLEY THUMP para gravar arquivos importantes e transportar qualquer tipo de arquivo de um computador a outro.

O OAKLEY THUMP é uma combinação de music player digital com a tecnologia de ponta da Oakley em óculos de sol. XYZ Optics® patenteado garante claridade em todos os ângulos de visão, até mesmo no contorno das lentes envolventes, que maximizam a proteção contra sol, vento e impactos laterais. O material O Matter® da armação proporciona conforto para o dia todo. As lentes flip-up são feitas de puro Plutonite®, um material que bloqueia 100% de toda UVA, UVB, UVC e luz azul nociva.

O QUE VOCÊ PRECISA

Seu OAKLEY THUMP vem com os seguintes componentes:

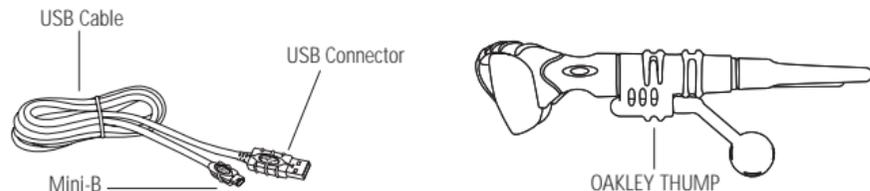

Para usar o OAKLEY THUMP com um PC com Microsoft® Windows®, você precisa ter:

- Windows XP, Windows 2000 ou Windows ME. Usuários do Windows 98SE devem baixar o "USB Mass Storage Device Driver" do www.oakley.com/thump ou ligar para a Oakley nos EUA no 1 (800) 969-2895 e pedir que um CD seja enviado. Veja a parte final desse manual para informações internacionais de contato. (O OAKLEY THUMP não pode ser usado com Windows NT.)
- Uma porta de conexão USB 2.0 ou USB 1.1.

Para usar o OAKLEY THUMP com um Macintosh®, você precisa ter:

- Mac® OS 9.2.2, Mac OS 10.1.5, Mac OS 10.2 ou Mac OS 10.3.
- Uma porta de conexão USB 2.0 ou USB 1.1.


CONFIGURAÇÃO DO OAKLEY THUMP PARA TOCAR MÚSICA

Para configurar o OAKLEY THUMP, primeiro carregue a bateria. A bateria estará carregada em 80% após uma hora, mas um carregamento total de três horas é recomendado. Então com o OAKLEY THUMP conectado a seu computador, arraste e solte arquivos do disco rígido do seu computador para a pasta ou ícone do OAKLEY THUMP. O OAKLEY THUMP tocará arquivos MP3, WMA ou WAV de música.

1° PASSO: CARREGUE A BATERIA.

Com o cabo USB, conecte o OAKLEY THUMP diretamente à porta USB do seu computador. O OAKLEY THUMP irá consumir uma pequena quantidade de eletricidade de seu computador para carregar sua bateria interna. (O cabo USB também pode conectar o OAKLEY THUMP a um Carregador de Parede opcional ou você poderá usar seu Carregador Veicular do OAKLEY THUMP, ambos vendidos separadamente. Veja o Folheto de Acessórios para obter mais informações.)

O cabo USB deve ser inserido na parte de baixo do Oakley THUMP, atrás do fone de ouvido direito. Certifique-se de que o extensor do fone de ouvido esteja totalmente encaixado expondo assim a porta do USB Mini-B na armação dos óculos. Remova a proteção da porta de conexão. Ao inserir o cabo USB, certifique-se de que o conector esteja corretamente alinhado. Se o conector não estiver se encaixando, tente virá-lo. Use apenas o cabo USB incluído com o OAKLEY THUMP e tenha certeza de ter a porta de conexão certa no seu computador.

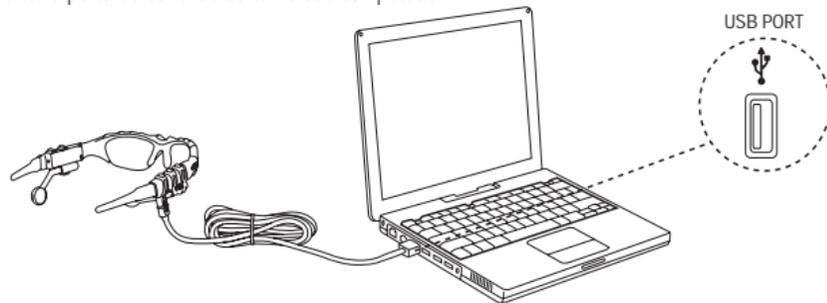

2º PASSO: TRANSFIRA OS ARQUIVOS DE MÚSICA.

Se o OAKLEY THUMP ainda não estiver conectado a seu computador, faça-o agora com o cabo USB. No Windows Explorer, o OAKLEY THUMP aparecerá como uma unidade de disco removível. clique duas vezes na unidade de disco chamada THUMP 256 ou THUMP 512. Isso mostrará músicas que já vem na memória do OAKLEY THUMP.

Abra uma segunda janela que mostre os arquivos MP3, WMA ou WAV de música armazenados em seu computador. (Veja "Transferência de Músicas de CDs" para obter mais informações sobre a conversão de músicas em CDs para esses formatos de arquivos compactos.) Agora arraste e solte os arquivos de sua pasta de disco rígido para a janela da pasta do OAKLEY THUMP. As músicas tocarão na ordem que você arrastar e soltá-las. Você também poderá tocá-las aleatoriamente. Veja o guia "Consulta Rápida" para obter mais informações.



3º PASSO: DESCONECTE COM "EJETAR".

Já que seu computador reconhece o OAKLEY THUMP como um disco rígido removível, você deverá ejetar o OAKLEY THUMP do computador através de um comando de software. Desconectar o cabo USB sem ejetar o OAKLEY THUMP poderá causar a perda de dados.

- **Para Windows:** Na barra de tarefas do Windows (na linha de ícones pequenos que normalmente encontra-se localizada no lado inferior direito da tela), clique duas vezes no ícone de Remoção Segura de Hardware (). Uma lista de dispositivos conectados aparecerá. Selecione seu OAKLEY THUMP na lista e então clique em "Parar". Termine clicando em "Fechar".
- **Para Macintosh:** Vá até o Finder e clique em "Arquivo" (para o OS 9, clique em "Especial"), e então ejete o "OAKLEY THUMP."

Método Alternativo: Clique no ícone "OAKLEY THUMP" no Mac Desktop e arraste-o até o ícone de "Ejetar" no Dock. (Para o OS 9, Arraste-o até o ícone de "Lixo" no Desktop.)

4º PASSO: TOQUE MÚSICA.

Após o Oakley Thump ser devidamente retirado do seu computador, desconecte o cabo USB. Ajuste os fones de ouvido para encaixar no ouvido. Note que os fones de ouvido movem-se para fora e para dentro, e cada fone de ouvido está acoplado à extensores telescópicos para maior movimentação. Pressione e segure o botão *Play / Pause* até que o bipe seja ouvido. Thump irá comçar a tocar a primeira música. Veja o Quick Reference Manual para informações.

FORMATOS COMPATÍVEIS DE ARQUIVOS DE MÚSICA

OAKLEY THUMP é compatível com múltiplos formatos de arquivos. MP3 e WMA são mais compactos que formatos de arquivos WAV, então usá-los fará com que mais músicas possam ser gravadas na memória interna.

- MP3 (até 320 kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate-Taxa de Bits Variável)
- WMA DRM

Observação sobre WMA DRM: Se você adquiriu sua música de uma fonte on-line que fornece arquivos formatados com WMA DRM (Gestão de Direitos Digitais do Windows Media), por favor, entre no site da Oakley no www.oakley.com/thump e baixe o "THUMP-enabled DRM firmware" gratuito que permite que você ouça arquivos WMA DRM de música. Se você não baixar o "DRM-enabled firmware" da Oakley, o THUMP não será capaz de tocar os arquivos de música protegidos.

- WAV

TRANSFERÊNCIA DE MÚSICAS DE CDS

Para transferir músicas de um CD de música para o OAKLEY THUMP, primeiro você deverá converter a música no CD em um dos formatos de arquivos compatíveis. Se você tiver um CD burner, o software incluído com esse burner poderá fazer isso. Se não, existem muitos programas de música que também convertem arquivos. Procure esses programas gratuitos na Internet. Um ou mais já poderá estar gravado em seu computador. Procure no menu de seu computador um programa de mídia que toque CDs, e então selecione "Ajuda" no menu e procure "conversão de arquivos", "MP3," "WMA" ou "rip." Uma vez que a conversão dos arquivos for feita, siga as instruções acima para transferi-los para o OAKLEY THUMP.

Aviso: Esse produto é somente para uso pessoal. A gravação ou cópia de material registrado poderá violar os direitos de terceiros e poderá ser contrário a leis de direitos autorais.

ARMAZENAGEM DE QUALQUER TIPO DE ARQUIVO

O OAKLEY THUMP pode armazenar arquivos de música e arquivos de dados ao mesmo tempo. Você poderá usar o OAKLEY THUMP para guardar arquivos importantes e transportar arquivos para qualquer computador que tenha uma porta de conexão USB.

PARA ARMAZENAR ARQUIVOS DE DADOS NO OAKLEY THUMP

Siga as instruções para transferir arquivos de música e simplesmente arraste e solte arquivos de qualquer formato. O OAKLEY THUMP irá armazenar os arquivos em sua memória de 256/512 MB. Para recuperar os arquivos do OAKLEY THUMP, siga as instruções para conectar o OAKLEY THUMP a um computador. Arraste e solte arquivos armazenados para fora da janela da pasta do OAKLEY THUMP, transferindo-os para seu computador ou outra janela de pasta. Certifique-se de usar o procedimento de "ejetar" ao desconectar o OAKLEY THUMP de seu computador.


CARREGAMENTO DA BATERIA

A vida útil da bateria depende de muitos fatores, incluindo volume, temperatura externa e formato de arquivos de música. Em condições ideais, a bateria interna de lítio fornecerá aproximadamente seis horas de funcionamento contínuo. Se o OAKLEY THUMP não for usado por algum tempo, é possível que a bateria precise ser recarregada. A pequena luz de aviso (na parte interna da haste direita) irá piscar quando a carga da bateria estiver a menos de 30%. Quando a carga da bateria estiver baixa, você ouvirá sons de aviso assim que ativar o OAKLEY THUMP e quando tocar músicas.

O carregamento da bateria interna é realizado pela conexão do OAKLEY THUMP a seu computador ou um Carregador de Parede ou Carregador Veicular opcional.

- Para carregar a bateria com seu computador, o computador deverá estar ligado e não poderá estar em Modo de Economia de Energia.
- Para carregar a bateria com um Carregador de Parede opcional, certifique-se de que o carregador esteja em uma tomada elétrica em funcionamento.

O OAKLEY THUMP estará com 80% de sua carga total após uma hora, mas um carregamento completo de três horas é recomendado. Quando a pequena luz de aviso no OAKLEY THUMP parar de piscar e permanecer ligada, a bateria estará completamente carregada.

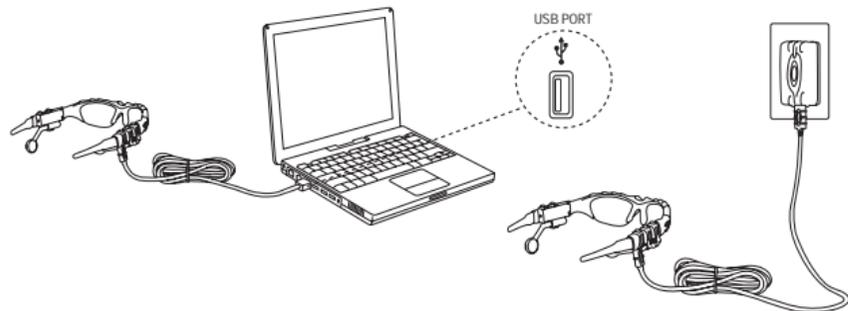

ACESSÓRIOS

Entre no www.oakley.com/mp3 para comprar acessórios para o OAKLEY THUMP. Acessórios disponíveis incluem:

- Carregador Veicular
- Carregador De Parede Mundial Do Oakley Thump
- Cabo USB
- OAKLEY THUMP Soft Vault
- OAKLEY THUMP Soft Box

Novos acessórios poderão estar disponíveis no futuro. Visite o www.oakley.com/mp3 para obter uma lista atualizada de todos os acessórios disponíveis.

AVISO: Use apenas acessórios feitos pela Oakley. O uso de acessórios de terceiros para carregamento poderá causar choque elétrico e outras lesões, além de invalidar a garantia.

DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

REINÍCIO DO OAKLEY THUMP

A maioria dos problemas pode ser resolvida reiniciando o OAKLEY THUMP:

- Para reiniciar o OAKLEY THUMP, aperte e segure o botão *Play / Pause* e o botão *Previous Song / Rewind* ao mesmo tempo. O reinício do OAKLEY THUMP não apagará músicas ou arquivos armazenados na memória.
- Se o procedimento de reinício não funcionar, talvez você precise restaurar o software interno. Veja “Restauração e Atualização de Software” abaixo.

SE O OAKLEY THUMP NÃO LIGAR

- Pressione e segure o botão *Play / Pause* até que o bipe seja ouvido
- Precione o botão *Play/Pause* e o botão *Previous Song/Rewind* ao mesmo tempo
- Se o OAKLEY THUMP não funcionar após uma recarga total, talvez você precise reiniciá-lo: Aperte e segure o botão *Play / Pause* e o botão *Previous Song / Rewind* ao mesmo tempo.
- Se o procedimento de reinício não funcionar, talvez você precise restaurar o software interno. Veja “Restauração e Atualização de Software” abaixo.

SE O OAKLEY THUMP NÃO TOCAR

- Certifique-se de que o volume não esteja baixo demais para você ouvir a música.
- Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Conecte o OAKLEY THUMP a seu computador ou um carregador opcional. A pequena luz de aviso no OAKLEY THUMP irá parar de piscar e permanecer ligada quando a bateria estiver com carga total.
- Certifique-se de que o OAKLEY THUMP tenha arquivos de música em sua memória. Conecte o OAKLEY THUMP a seu computador e abra a pasta que exibe o conteúdo da memória do OAKLEY THUMP. Seu computador irá referir-se a essa pasta como uma unidade de disco removível. (Veja “Configuração do OAKLEY THUMP para Tocar Música” para obter mais informações.)
- Certifique-se de que você tenha os formatos certos de arquivos de música transferidos para a memória do OAKLEY THUMP. O OAKLEY THUMP toca formatos de arquivo MP3, WMA e WAV. Nenhum outro formato de música é atualmente aplicável

SE MÚSICAS TOCAREM COM VOLUMES DIFERENTES

- Músicas pré-gravadas (arquivos WAV ou arquivos compactos que foram originalmente gravados em formato analógico) podem parecer mais altas ou mais baixas que outras músicas no OAKLEY THUMP. Ao gravar arquivos WAV ou converter arquivos analógicos ao formato digital, não esqueça de ajustar o volume para que esteja igual às outras músicas em sua coleção de músicas.

RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

A Oakley atualiza periodicamente o software do OAKLEY THUMP para acrescentar funções ou melhorar a performance. Você poderá escolher entre restaurar ou atualizar seu software do OAKLEY THUMP.

- Se você preferir restaurar, todas as músicas e arquivos de dados armazenados no OAKLEY THUMP serão apagados quando o software interno for restaurado.
- Se você preferir atualizar, o software será atualizado, mas as músicas e arquivos de dados armazenados no OAKLEY THUMP não serão afetados.

Visite o www.oakley.com/thump para certificar-se de que você tenha o software mais atualizado disponível. Se você não tiver acesso à Internet, ligue gratuitamente nos EUA para a Oakley no 1 (800) 969-2895 para pedir que um CD seja enviado. Consulte a parte final desse manual para obter informações internacionais de contato.

SEGURANÇA E MANUSEIO

AVISO: USE POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO

AVISO: Usar os fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, motocicleta, equipamento aquático motorizado ou bicicleta pode ser perigoso e ilegal em alguns Estados. Verifique as leis locais. Cuidado enquanto estiver utilizando seu Oakley Thump quando estiver praticando qualquer atividade que requira sua atenção total. Enquanto estiver praticando tais atividades, remova os speakers da região dos ouvidos ou desligue o Oakley Thump. Desta forma, evita acidentes.

PREVINA-SE CONTRA PROBLEMAS DE AUDIÇÃO

AVISO: O uso de fones de ouvido com volume alto poderá causar perda permanente da audição. Se você começar a apresentar zumbido no ouvido, abaixe o volume ou pare de usar o OAKLEY THUMP. Com o uso contínuo com volume alto, seus ouvidos podem acostumar-se a esse volume, o que poderá resultar em danos permanentes a sua audição. Mantenha o volume do OAKLEY THUMP a um nível seguro.

NÃO EXPOR A UMIDADE

AVISO: O uso do OAKLEY THUMP dentro ou perto da água ou outros líquidos, ou em locais molhados, pode causar choque elétrico e lesões sérias. A armação não é à prova d'água, então siga essas instruções de segurança:

- Não use o OAKLEY THUMP ao nadar ou tomar banho.
- Não use o OAKLEY THUMP na chuva.
- Se alguma comida ou líquido for derramado no OAKLEY THUMP ou em seu adaptador elétrico opcional, desconecte o cabo USB do OAKLEY THUMP e tire o adaptador elétrico da tomada antes de secar.

NÃO TENDE DESMONTAR

AVISO: Não tente abrir o OAKLEY THUMP ou seu adaptador elétrico opcional, pois isso poderá causar choque elétrico e lesões sérias. Não há peças nesse aparelho que possam ser consertadas pelo usuário. Qualquer tentativa de alterar ou consertar o aparelho, exceto por um Estabelecimento Autorizado de Serviços da Oakley, irá invalidar a garantia.

BATERIA

Não tente remover a bateria do OAKLEY THUMP. A bateria deve ser descartada de acordo com as normas ambientais locais.

USO APROPRIADO DOS ÓCULOS

AVISO: Esses óculos não foram projetados para proteger o usuário de todas as lesões em caso de impacto com objetos duros ou se a lente não estiver corretamente encaixada na armação. A Oakley não recomenda o uso de lentes tingidas ao dirigir à noite, ao olhar diretamente para o sol ou para fontes artificiais de luz forte. Óculos de sol não são recomendados como proteção industrial.

LOCAIS DE USO

O OAKLEY THUMP NÃO deve ser usado perto de substâncias explosivas ou perigosas, já que poderá se tornar volátil e causar lesões sérias ou morte.

Ao viajar com uma companhia aérea, você deverá seguir os procedimentos e instruções da companhia e desligar seu OAKLEY THUMP quando necessário.

TEMPERATURA

- Não guarde ou use o OAKLEY THUMP em temperaturas abaixo de -10°C / 14°F ou acima de 45°C / 113°F.
- Condições dentro de um carro estacionado podem exceder esses limites de temperatura. Não guarde seu OAKLEY THUMP em um carro estacionado.
- Não guarde seu OAKLEY THUMP diretamente no sol.
- Guardar o OAKLEY THUMP com carga total em condições de temperatura alta pode reduzir permanentemente a vida útil de sua bateria de lítio.
- A vida útil da bateria pode temporariamente reduzir-se em condições de baixa temperatura.

MAGNETISMO

Não exponha o OAKLEY THUMP a campos magnéticos fortes, como aqueles em volta de caixas de som.

ONDAS DE CHOQUE

Não exponha o OAKLEY THUMP a impactos ou força excessiva. Tome cuidado para não deixar o OAKLEY THUMP cair.

PORTAS E CONECTORES USB

Não force o conector USB em uma porta. Certifique-se de que o conector e a porta combinam em relação a formato e tamanho. Se o conector USB não estiver se encaixando na porta, tente virá-lo 180 graus. Repare que o cabo USB incluído com o OAKLEY THUMP tem um conector tipo Mini-B. Conectores de tamanho padrão do cabo USB não irão encaixar-se na porta da armação.

LIMPEZA

Para limpar as lentes use o estojo Microclear™ que vem com o OAKLEY THUMP ou use um pano macio de algodão. Primeiro passe o pano delicadamente sobre toda a superfície da lente para remover qualquer partícula que possa riscar a lente. Então, esfregue delicadamente as lentes entre dobras do pano.

Ao limpar o OAKLEY THUMP, favor prestar atenção ao seguinte:

- A armação não é à prova d'água e umidade pode danificar os circuitos elétricos. Não enxágue ou coloque qualquer parte da armação em água. Mantenha a armação seca sempre.
- Antes de limpar, certifique-se de que o OAKLEY THUMP está desconectado do cabo USB.
- Não limpe as lentes com sabonetes, detergentes, amoníaco, produtos alcalinos, solventes ou produtos abrasivos. Essas substâncias podem danificar os revestimentos das lentes ou penetrar na armação e danificar os circuitos elétricos.
- Caso uma lente seja riscada, providencie sua troca imediatamente para garantir que sua visão não seja prejudicada.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	OAKLEY THUMP™ 256MB / OAKLEY THUMP™ 512MB
Codec supported.....	MP3 (up to 320 kbps) / WMA (up to 192 kbps) / WAV
Memória	256MB or 512MB depending on model
Velocidade de transferência de Arquivo	Up to 1.4MB/s
Signal to noise ratio.....	- 90 dB
THD.....	< 0.1%
Resposta de frecuencia	20Hz – 20,000Hz
Output de fone de ouvido(L+R).....	20mW (nominal) / 40mW (max)
Tipo de bateria/capacidade.....	Built-in Lithium Ion Polymer / 3.7V, 150mAh
Energia maxima de input	5VDC, 150mA
Vida útil de bateria.....	Up to 6 hours of continuous playtime*
tempo de recarga	3 hours (80% charge in 1 hour)
Firmware.....	User upgradeable via http://www.oakley.com/thump/
interface	USB 2.0 (backward compatible with USB 1.1)

*A vida útil da bateria depende de inúmeros fatores incluindo nível de volume e formato de áudio.

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR A MELHOR PROTEÇÃO PARA OS OLHOS DO MUNDO

Somente a Oakley® utiliza lentes de puro Plutonite®, um material sintético registrado que excede as exigências ópticas do ANSI Z87.1 enquanto bloqueia 100% dos raios UVA, UVB, UVC e da luz azul nociva. Os óculos de alto desempenho da Oakley também utilizam o XYZ Optics® patenteado, uma inovação que mantém claridade precisa em todos os ângulos de visão e amplia o alcance de correção óptica às margens de óculos com duas lentes esféricas e da lente única dos óculos esportivos de proteção.

Todos os óculos da Oakley atendem às normas do ANSI Z80.3 & EN 1836 no que diz respeito a desempenho óptico e mecânico e estão em conformidade com a Diretiva CE nº 89/686 da CEE (Comunidade Econômica Européia) para E.P.I. (Equipamentos de Proteção Individual).

A transmissão de luz varia de 9% a 12% da luz disponível. Todos os perfis de transmissão são baseados em dados obtidos de acordo com o ANSI Z80.3 e EN 1836.

COMO CONSERVAR SEUS ÓCULOS

Todas as Lentes da Oakley: Para ajudar na conservação do High Definition Optics® (HDO) das lentes da Oakley, seus novos óculos vêm com um estojo especial de microfibras, o estojo Microclear™, especialmente fabricado para a limpeza e proteção dos óculos. Seu uso ajudará a manter a qualidade óptica superior das lentes de puro Plutonite da Oakley. Regularmente lave o estojo à mão e deixe secar.

TRANSMISSÃO DE LENTES DOS ÓCULOS

BRONZE Nível de Proteção: 2	22%	GOLD IRIDIUM® POLARIZED Nível de Proteção: 3	9%
BLACK IRIDIUM® Nível de Proteção: 3	10%	BLACK IRIDIUM® POLARIZED Nível de Proteção: 3	9%

O tipo de lente dos óculos está impresso na embalagem. O nível de proteção correspondente pode ser encontrado no quadro de Perfil de Transmissão de Lentes acima.

Nível de proteção (correspondente à norma EN 1836):

Nível 0: Estético, proteção muito baixa

Nível 1: Luminosidade solar muito fraca

Nível 2: Luminosidade solar média

Nível 3: Luminosidade solar forte

Nível 4: Luminosidade solar excepcional, mas não deve ser usado ao dirigir um veículo motorizado.

SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO

Se o OAKLEY THUMP™ não estiver funcionando, siga as instruções em “Diagnóstico e Solução de Problemas” nesse manual. Além disso, vá ao www.oakley.com/thump para obter as informações mais atualizadas de suporte para o OAKLEY THUMP. Se o OAKLEY THUMP ainda não funcionar, siga as instruções abaixo sobre como fazer uma reclamação de garantia.

GARANTIA LIMITADA

Nos Estados Unidos, O Oakley Thump beneficia de uma garantia do fabricante de 90 dias a partir da data de compra. Fora dos Estados Unidos, por favor contactar com a sucursal mais próxima do seu domicílio para qualquer informação sobre o tema da garantia. Esta garantia só é válida com a apresentação de uma prova de compra de um Revendedor Autorizado da Oakley. A Oakley terá a opção, a seu critério, de consertar ou trocar o produto com defeito sem custos adicionais para o consumidor. Essa garantia não cobre lentes riscadas. A Oakley poderá trocar ou consertar o produto com produto ou peças novas ou restauradas e o produto ou peças trocadas irão pertencer à Oakley.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Atenção: esta garantia não cobre os seguintes defeitos ou avarias no seu Oakley Thump:

- 1) após o término da garantia;
- 2) se o produto não tiver sido comprado de um revendedor autorizado da Oakley;
- 3) devido a serviços de conserto não efetuados pela Oakley;
- 4) devido a uso normal;
- 5) devido a fogo, terremoto, enchente ou outros desastres naturais;
- 6) devido a alteração ou desmontagem do produto;
- 7) devido a acidentes, negligência, danos por água ou umidade, ou abuso;
- 8) causados durante o envio à Oakley.

A Oakley não se responsabiliza por quaisquer danos a ou perda de dados ou outras informações gravados em qualquer mídia contida no produto Thump. A recuperação ou reinstalação de programas, dados ou outras informações não faz parte dessa Garantia Limitada. É sua responsabilidade gravar todos os dados antes de devolver seu produto à Oakley e restaurar todos os dados ao receber o produto de volta.

A GARANTIA E RECURSOS LEGAIS APRESENTADOS ACIMA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS LEGAIS E CONDIÇÕES, QUER ESCRITAS OU ORAIS, DIRETAS OU IMPLÍCITAS. A OAKLEY NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA IMPLÍCITA OU DIRETA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, A GARANTIA IMPLÍCITA DE ADAPATAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. O RECURSO LEGAL EXCLUSIVO DO CLIENTE PARA QUEBRA DE GARANTIA SERÁ O CONserto OU REPOSIÇÃO DO ITEM, COMO DETERMINADO PELA OAKLEY NO EXERCÍCIO DE SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO.

AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, A OAKLEY NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DIRETOS, EVENTUAIS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DE QUAISQUER QUEBRA DE GARANTIA OU CONDIÇÃO, OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, INCLUINDO QUAISQUER CUSTOS NA RECUPERAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE DADOS GRAVADOS EM OU USADOS COM O PRODUTO DA OAKLEY, E QUALQUER FALHA EM MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE DADOS GRAVADOS NO PRODUTO.

A regência de legislação para qualquer reclamação de garantia será a legislação do Estado da Califórnia, sem referência a conflitos de princípios da lei. Qualquer ação legal deverá ser dirimida exclusivamente no estado ou foro localizado em Orange County, Califórnia. Nenhum funcionário, revendedor ou vendedor da Oakley está autorizado a fazer qualquer modificação, acréscimo ou anexo a essa garantia. Os direitos legais na legislação nacional pertinente com relação à venda de bens de consumo não são afetados por essa garantia.

REQUERIMENTO DE SERVIÇO DE GARANTIA

O produto com defeito deverá ser devolvido à Oakley pelo dono com um número de RA (Return Authorization – Autorização de Devolução) e uma prova datada de compra de um revendedor autorizado da Oakley. Ligue para o Serviço ao Consumidor da Oakley no 800-403-7449 (U.S.) para obter um número de RA e baseado nas informações que você fornecer, o Serviço ao Consumidor irá determinar se um RA deve ser emitido. Informações do cartão de crédito deverão ser fornecidas para que o Serviço ao Consumidor possa emitir o número de RA. A Oakley não poderá aceitar qualquer produto que não inclua um número de RA válido na embalagem. Números de RA são válidos por 15 dias. Se você enviar o produto à Oakley para garantia, você assume o risco de danos durante o envio, então é sua responsabilidade pagar por qualquer seguro de sua empresa de envio. Você deverá usar a embalagem original (ou uma equivalente) e pagar por qualquer custo de envio.

OBS : Se um produto for devolvido devido a um defeito de fabricação e receber um diagnóstico de NTF (No Trouble Found – Nenhum Problema Encontrado), ou se a garantia for inválida devido a alguma das exclusões acima, uma taxa de diagnóstico, envio e trabalho de US\$39 será cobrada de seu cartão de crédito.

Devoluções de produtos após a expiração da garantia poderão ser consertadas ou trocadas, a critério da Oakley, por uma taxa específica. Entre em contato com o Serviço ao Consumidor da Oakley para obter mais detalhes.

Nos Estados Unidos, ligue para nosso quartel general global através do número 1 (800) 403-7449 para ajuda com garantia e assistência técnica. Cliente fora dos Estados Unidos devem entrar em contato com o escritório corporativo local para maiores informações.

INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS DE CONTATO

Escritórios Comerciais:

OAKLEY AFRICA

+27 41 501 0200

OAKLEY BRASIL

+55 11 3038 9999

OAKLEY CANADA

800 448 9714

OAKLEY EUROPEBENELUX, FRANCE,
ITALIA, SCANDINAVIA
00 800 62 55 39 00**ESPAÑA**

900 953 398

PORTUGAL

800 833 121

SVERIGE

020 79 1037

OAKLEY GMBH

+49 89 99650 4100

OAKLEY JAPAN

0120 009 146

OAKLEY MEXICO

+52 5 247 0310

OAKLEY SOUTH PACIFIC

+61 3 5225 4100

OAKLEY UK LTD.

+44 1462 475 400

Oakley, logotipo do Ellipse, logotipo do Fingerprint Icon, O Matter, Plutonite, Iridium, Microclear, Oakley Thump e XYZ Optics são marcas registradas da Oakley, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Microsoft, Windows, Windows OS, Windows Media e WMA são marcas registradas da Microsoft Corporation, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Macintosh, Mac, Mac OS e iTunes são marcas registradas da Apple Computer, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Os logotipos do USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Sigmatel é uma marca registrada da Sigmatel Corporation nos Estados Unidos e outros países. Todos os outros nomes de marcas e produtos mencionados são marcas registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidas como tal por este instrumento.

EUA: 5648832 5969789 6010218 5689323 6168271B1 5054902 AU: 715443 716474 CH: 96192826.3 MX: 196002 194312 NZ: 323840 324184 Patentes pendentes internacionais e nos EUA.