

**QUICK START**

**INICIO RÁPIDO**

**GUIDE RAPIDE**

**GUIDA RAPIDA**

**INÍCIO RÁPIDO**

**QUICK START ANLEITUNG**

**OAKLEY** **GYORSINDÍTÁS**  
**THUMP**



## WARNUNG: NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR

WARNUNG: Die Verwendung von Kopfhörern beim Führen eines Kraftfahrzeugs, Motorrads oder Fahrrads kann gefährlich sein und ist in einigen Staaten gesetzlich verboten. Näheres hierzu entnehmen Sie der Gesetzgebung des jeweiligen Landes. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie OAKLEY THUMP™ während Tätigkeiten nutzen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Das Entfernen der Lautsprecher von den Ohren oder das Ausschalten von OAKLEY THUMP™ während der Ausführung derartiger Tätigkeiten vermeidet eine Ablenkung und trägt somit zur Vermeidung von Unfällen oder Verletzungen bei.

Der Betrieb der Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann zu einem dauerhaften Hörverlust führen. Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren hören, verringern Sie die Lautstärke oder unterbrechen Sie die Nutzung von OAKLEY THUMP. Bei anhaltender Nutzung mit hoher Lautstärke gewöhnen sich Ihre Ohren an diesen Schallpegel, was zu einer dauerhaften Schädigung Ihres Hörvermögens führen kann. Verwenden Sie OAKLEY THUMP mit einem sicheren Lautstärkepegel.


Die Verwendung von OAKLEY THUMP in oder in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an feuchten Orten kann zu einem elektrischen Schlag und schweren Verletzungen führen. Das Brillenrahmen ist nicht wasserdicht.

Diese Brille wurde nicht entwickelt, um den Träger vor Verletzungen bei einem Aufprall von harten Gegenständen zu schützen, oder wenn das Glas nicht richtig im Rahmen eingesetzt ist. Oakley rät von der Verwendung getönter Gläser zum Fahren bei Nacht oder für die Direktbetrachtung der Sonne oder starker künstlicher Lichtquellen ab. Sonnenbrillen sind nicht als Sicherheitsbrillen für industrielle Fertigungszwecke zu verwenden.


## WICHTIG: LADEN SIE VOR VERWENDUNG DER THUMP™ DIE BATTERIE

Die interne Batterie muss vor der ersten Inbetriebnahme vollständig geladen werden (3 Stunden). Schließen Sie OAKLEY THUMP™ mittels des USB-Kabels direkt an die USB-Schnittstelle Ihres Computers an. OAKLEY THUMP zieht zum Laden seiner internen Batterie Strom von Ihrem Computer. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Das USB-Kabel wird unten an der OAKLEY THUMP hinter dem Kopfhörer auf der rechten Seite angeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer-Verlängerung eingedrückt ist (ganz gerade), um die Mini-B USB-Steckbuchse im Brillenrahmen freizugeben. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Schnittstelle, um das Kabel anschließen zu können.
- Vergewissern Sie sich beim Anschließen des USB-Kabels, dass Sie das richtige Kabel und die richtige Schnittstelle an Ihrem Computer verwenden. Achten Sie auf die richtige Orientierung des Steckers. Wenn der Stecker nicht passt, drehen Sie ihn um 180°.

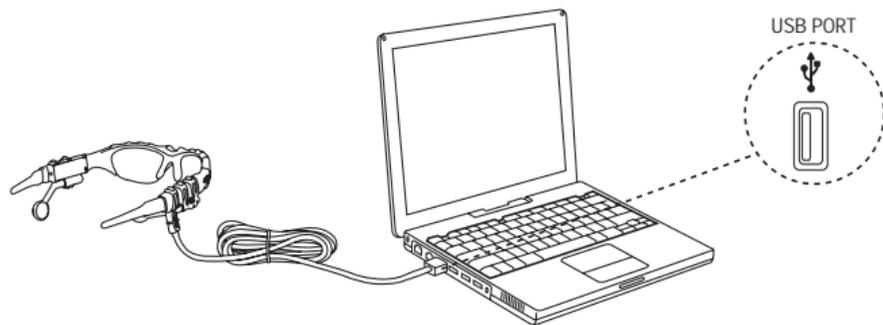

## KURZANLEITUNG

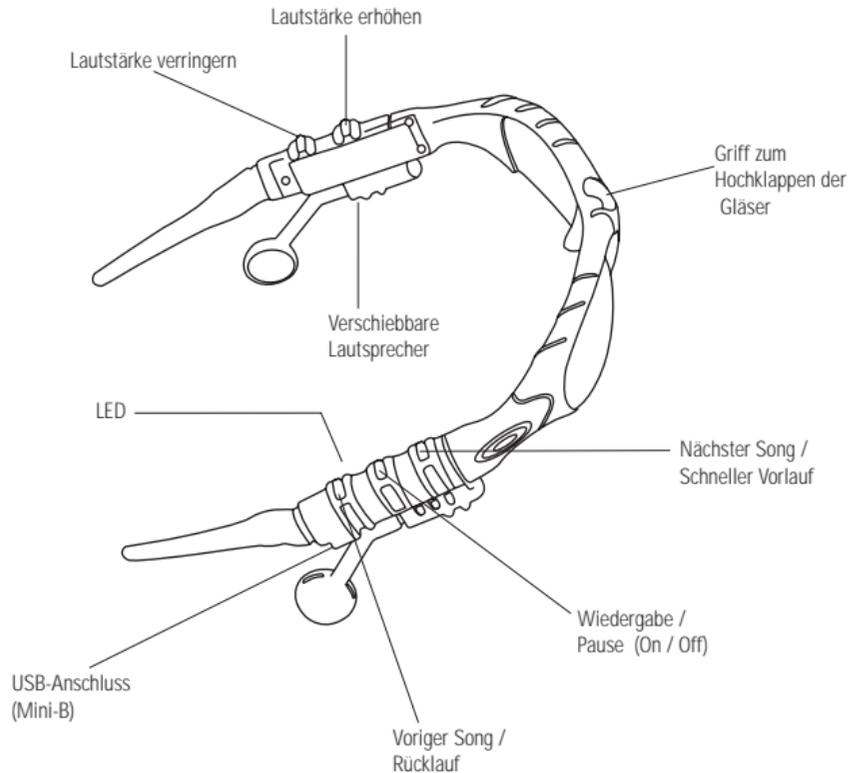

## OAKLEY THUMP™ BEDIENELEMENTE

OAKLEY THUMP EINSCHALTEN	Drücken Sie die Taste <i>Wiedergabe / Pause</i> und halten Sie diese gedrückt, bis das Einschaltsignal ertönt (OAKLEY THUMP schaltet sich ein und beginnt die Wiedergabe des ersten Songs).
SONG UNTERBRECHEN / WIEDERGABE WIEDERAUFNEHMEN	Drücken Sie nicht länger als eine Sekunde die Taste <i>Wiedergabe / Pause</i> .
OAKLEY THUMP AUSSCHALTEN	Drücken Sie die Taste <i>Wiedergabe / Pause</i> und halten Sie diese gedrückt, bis das Abschalt-Signal ertönt. (OAKLEY THUMP schaltet sich nach drei Minuten im Pausenmodus automatisch selbst ab.)
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN	Drücken Sie die Taste <i>Lautstärke erhöhen</i> .
LAUTSTÄRKE VERRINGERN	Drücken Sie die Taste <i>Lautstärke verringern</i> .
ZUM NÄCHSTEN SONG SPRINGEN	Drücken Sie die Taste <i>Nächster Song / Schneller Vorlauf</i> .
SCHNELLER VORLAUF INNERHALB EINES SONGS	Drücken Sie die Taste <i>Nächster Song / Schneller Vorlauf</i> und halten Sie diese gedrückt.
VORIGEN SONG ABSPIELEN	Drücken Sie die Taste <i>Voriger Song / Rücklauf</i> .
RÜCKLAUF INNERHALB EINES SONGS	Drücken Sie die Taste <i>Voriger Song / Rücklauf</i> und halten Sie diese gedrückt.
ZUFÄLLIGE WIEDERGABE	Drücken Sie die Taste <i>Nächster Song / Schneller Vorlauf</i> , halten Sie sie gedrückt und drücken Sie dann unmittelbar gleichzeitig einmal die Taste <i>Voriger Song / Rücklauf</i> .
OAKLEY THUMP ZURÜCKSETZEN (ZUR STÖRUNGSBESEITIGUNG)	Drücken Sie die Taste <i>Wiedergabe / Pause</i> , halten Sie sie gedrückt und drücken Sie dann gleichzeitig einmal die Taste <i>Voriger Song / Rücklauf</i> .
EQ EINSTELLUNGEN	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten <i>Lautstärke erhöhen</i> und <i>Lautstärke verringern</i> .

Hinweis: Lesen Sie bitte die OAKLEY THUMP-Bedienungsanleitung, um wichtige Anweisungen zum Trennen von OAKLEY THUMP von Ihrem Computer zu erhalten.

## AKUSTISCHE SIGNALE / LED

### AKUSTISCHE SIGNALE

- Wenn die Taste *Wiedergabe / Pause* erstmalig gedrückt wird, um die Wiedergabe zu starten, ertönt ein Einschaltsignal.
- Wenn die Taste *Wiedergabe / Pause* gedrückt und für 3 Sekunden gehalten wird, schaltet sich OAKLEY THUMP ab und ein Abschaltsignal ertönt. (OAKLEY THUMP schaltet sich 3 Minuten nach der Wiedergabe des letzten Songs oder nach 3 Minuten im Pause-Modus automatisch ab.)
- Wenn die Batterieleistung zurückgeht (weniger als 30%) ertönt ein Warnsignal. Das Warnsignal wird beim ersten Einschalten und während der Musikwiedergabe ausgegeben.

### LED

Bei Anschluss an externe Stromversorgung oder Computer:

- Wenn OAKLEY THUMP mit einem Computer verbunden ist, blinkt die kleine LED im Brillenrahmen langsam, um anzuzeigen, dass die Verbindung okay ist.
- Wenn Dateien auf OAKLEY THUMP übertragen werden, blinkt die LED schnell, um die Datenübertragung anzuzeigen.
- Wenn der Akku geladen ist, hört die LED auf zu blinken und leuchtet permanent, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig geladen ist.

Bei Batteriebetrieb:

- Die LED blinkt, wenn die verbleibende Akkuleistung unter 30% liegt.