

QUICK START

INICIO RÁPIDO

GUIDE RAPIDE

GUIDA RAPIDA

INÍCIO RÁPIDO

QUICK START ANLEITUNG

OAKLEY **GYORSINDÍTÁS**
THUMP



AVISO: USE POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO

AVISO: Usar os headphones enquanto dirige um veículo motorizado, motocicleta, equipamento aquático motorizado ou bicicleta pode ser perigoso e proibido em determinados Estados. Consulte leis locais. Utilize seu Oakley Thump™ com cuidado quando estiver praticando qualquer atividade que requer sua atenção total. Enquanto estiver praticando tais atividades, retire os speakers da região dos ouvidos ou desligue o Oakley Thump™. Isto vai evitar distrações e possíveis acidentes.

O uso de fones de ouvido com volume alto pode causar perda permanente da audição. Se você começar a apresentar zumbido no ouvido, abaixe o volume ou pare de usar o OAKLEY THUMP. Com o uso contínuo com o volume alto, seus ouvidos podem acostumar-se a esse volume, o que pode resultar em danos permanentes a sua audição. Mantenha o volume do OAKLEY THUMP a um nível seguro.


O uso do OAKLEY THUMP dentro ou perto da água ou outros líquidos, ou em locais molhados, pode causar choque elétrico e lesões sérias. A armação não é à prova d'água.

Esses óculos não foram projetados para proteger o usuário de todas as lesões em caso de impacto com objetos duros ou se a lente não estiver corretamente encaixada na armação. A Oakley não recomenda o uso de lentes tingidas ao dirigir à noite, ao olhar diretamente para o sol ou para fontes artificiais de luz forte. Óculos de sol não são recomendados como proteção industrial.


IMPORTANTE: CARREGUE A BATERIA ANTES DE USAR

A bateria interna requer uma carga de 3 horas antes do uso inicial. Com o cabo USB, conecte o Oakley THUMP™ diretamente na porta USB do seu computador. O Oakley THUMP™ irá extrair energia do computador para carregar sua bateria interna. Por favor, preste atenção ao seguinte:

- O cabo USB deve ser inserido embaixo do Oakley THUMP™, atrás do fone de ouvido do lado direito. Certifique-se de que o extensor do fone de ouvido esteja totalmente encaixado expondo assim a porta de conexão USB na armação dos óculos. Remova a proteção da porta de conexão para inserir o cabo.
- Ao inserir o cabo USB, certifique-se de que o pino esteja corretamente alinhado. Se o pino não estiver se encaixando, tente virá-lo. Tenha certeza de ter o cabo certo e a porta de conexão certa no seu computador. Portas de conexão USB são retangulares.

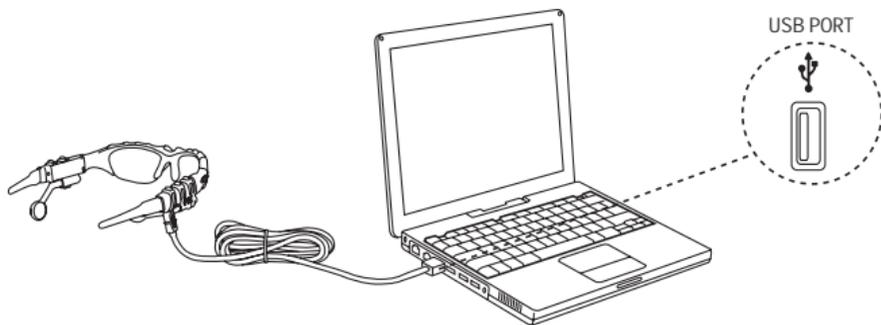

CONSULTA RÁPIDA

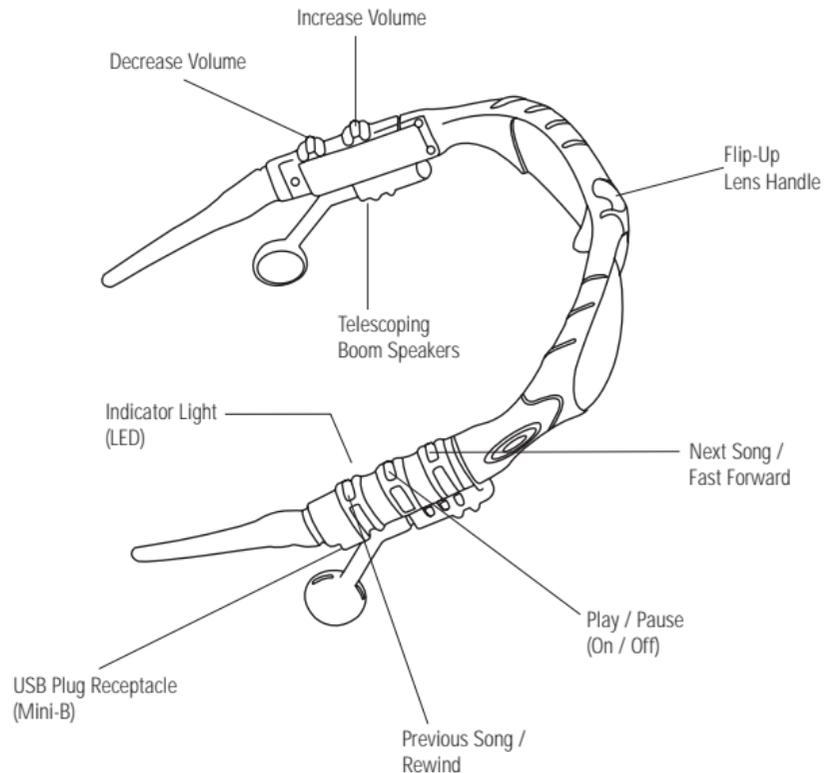

CONTROLES DO OAKLEY THUMP™

LIGUE O OAKLEY THUMP	Pressione e segure o botão <i>PLAY/PAUSE</i> até escutar um bipe (OAKLEY THUMP irá ligar e começará a tocar a primeira música)
PAUSAR UMA MÚSICA / RESUMIR MÚSICA	Aperte o botão <i>Play / Pause</i> por menos de um segundo
DESLIGAR O OAKLEY THUMP	Aperte e segure o botão <i>Play / Pause</i> até que ouça o som de aviso de aparelho desligado (o OAKLEY THUMP se autodesligará após três minutos se for deixado na função <i>Pause</i>)
AUMENTAR O VOLUME	Aperte o botão <i>Increase Volume</i>
ABAIXAR O VOLUME	Aperte o botão <i>Decrease Volume</i>
PULAR PARA PRÓXIMA MÚSICA	Aperte o botão <i>Next Song / Fast Forward</i>
AVANÇAR UMA MÚSICA	Pressione e segure o botão <i>Next Song / Fast Forward</i>
TOCAR A MÚSICA ANTERIOR	Aperte o botão <i>Previous Song / Rewind</i>
VOLTAR UMA MÚSICA	Pressione e segure o botão <i>Previous Song / Rewind</i>
TOCAR MÚSICAS ALEATORIAMENTE	Pressione e segure o botão <i>Next Song / Fast Forward</i> ao mesmo tempo em que pressionar uma vez o botão <i>Previous Song / Rewind</i>
REINICIAR O OAKLEY THUMP (PARA DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS)	Ao apertar e segurar o botão <i>Play / Pause</i> , aperte o botão <i>Previous Song / Rewind</i> uma vez
CONFIGURAÇÕES DE EQUALIZAÇÃO	Pressione o botão <i>Increase Volume</i> e o <i>Decrease Volume</i> ao mesmo tempo.

Obs.: Consulte o manual do OAKLEY THUMP para informações importantes sobre desconectar o OAKLEY THUMP de seu computador.

SONS DE AVISO / LUZ DE AVISO

SONS DE AVISO

- Quando se aperta o botão *Play / Pause* pela primeira vez para começar a ouvir música, ouve-se um som de aviso de aparelho em funcionamento.
- Quando se aperta e segura por três segundos o botão *Play / Pause*, o OAKLEY THUMP desliga e ouve-se um som de aviso de aparelho desligado. (O OAKLEY THUMP irá se autodesligar em três minutos após a música final ou se for deixado na função *Pause*.)
- Quando a bateria estiver se esgotando (menos de 30%), ouve-se um som de aviso de carga da bateria baixa. Ouve-se o som quando o aparelho é ligado e enquanto a música estiver tocando.

LUZ DE AVISO

Conectado ao AC ou computador:

- A pequena luz de aviso na armação piscará devagar para indicar que a conexão está boa.
- Quando a bateria estiver sendo carregada, a luz irá parar de piscar e permanecerá ligada para indicar que a carga está completa.
- Quando arquivos forem transferidos para o OAKLEY THUMP, a luz piscará rapidamente para indicar que dados estão sendo recebidos.

Desconectado do AC ou computer:

- Quando a carga da bateria estiver abaixo de 30%, a luz piscará para indicar que a carga está baixa.