

QUICK START

INICIO RÁPIDO

GUIDE RAPIDE

GUIDA RAPIDA

INÍCIO RÁPIDO

QUICK START ANLEITUNG

OAKLEY **GYORSINDÍTÁS**
THUMP



AVISO: UTILIZACIÓN A RIESGO PROPIO

AVISO: Utilizar auriculares mientras maneja un vehículo de motor, motocicleta, embarcación o bicicleta puede ser peligroso, y es ilegal en algunos países. Compruebe las leyes de su país. Tenga precaución cuando utilice su OAKLEY THUMP™ mientras esté realizando CUALQUIER actividad que requiera toda su atención. Siempre que esté realizando una actividad de esta naturaleza, retire los auriculares de la OAKLEY THUMP™ de la zona auditiva o apáguelos, de este modo no se distraerá, evitando así los daños o accidentes.

Utilizar los auriculares a un volumen elevado puede causar pérdidas auditivas permanentes. Si los oídos le pitan, reduzca el volumen o detenga la utilización de la OAKLEY THUMP. Si la utiliza a un volumen elevado durante mucho tiempo, sus oídos podrían acostumbrarse al nivel de sonido, lo que podría resultar en un daño permanente en su audición. Mantenga el volumen de la OAKLEY THUMP a un nivel seguro.


Utilizar la OAKLEY THUMP dentro o cerca del agua o de cualquier otro líquido, así como en lugares de gran humedad, podría causar descargas eléctricas y daños graves. La montura no es resistente al agua.

Estas gafas no están diseñadas para proteger al usuario del eventual daño en caso de impacto con objetos duros ni si las lentes no están bien fijadas a la montura. Oakley no recomienda el uso de lentes tintadas para la conducción nocturna, para mirar directamente al sol ni a una fuente luminosa artificial demasiado fuerte. Las gafas de sol no se recomiendan para la protección industrial.


IMPORTANTE: CARGAR LA BATERÍA ANTES DE USAR LA OAKLEY THUMP

La batería interna se tiene que cargar completamente durante tres horas antes del primer uso. Conecte la OAKLEY THUMP™ directamente al puerto USB de su ordenador mediante el cable USB. La OAKLEY THUMP™ extraerá electricidad de su ordenador para cargar su batería interna. Es importante destacar lo siguiente:

- El cable USB se conecta a la parte inferior de la OAKLEY THUMP™, detrás del brazo del auricular situado en el lateral derecho. Asegúrese de que el alargador del auricular está bien posicionado (completamente hacia adelante) para dejar libre acceso al puerto de conexión USB en la montura de las gafas. Retire la tapa protectora del puerto de conexión para enchufar el cable.
- Al enchufar el cable USB, asegúrese de poseer el cable adecuado y el puerto de conexión conveniente en su ordenador. Asegúrese de alinearlos correctamente. Si el enchufe no encaja, intente darlo la vuelta.

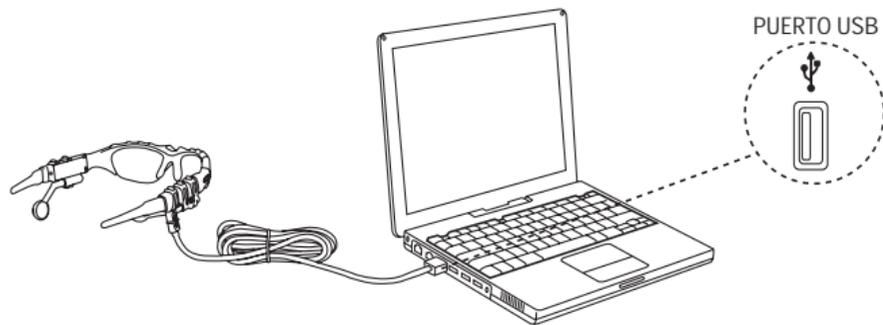

CONSULTA RÁPIDA

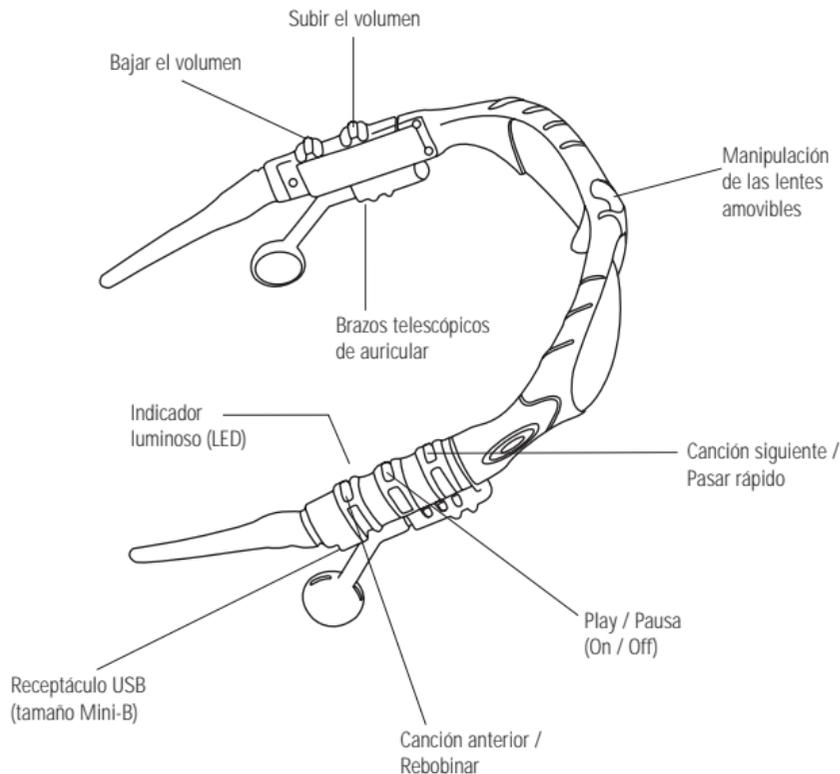

LOS MANDOS DE SU OAKLEY THUMP™

INICIAR LA OAKLEY THUMP	Presione y mantenga apretado el botón <i>Play / Pausa</i> hasta oír la tonalidad que anuncia que se enciende (la OAKLEY THUMP se encenderán y empezará la primera canción)
HACER PAUSA EN UNA CANCIÓN / RECUPERAR LA CANCIÓN	Presione el botón <i>Play / Pausa</i> durante menos de un segundo
APAGAR LA OAKLEY THUMP™	Presione y mantenga apretado el botón <i>Play / Pausa</i> hasta oír la tonalidad que anuncia que se apaga (la OAKLEY THUMP se apaga automáticamente después de tres minutos en modo Pausa).
SUBIR EL VOLUMEN	Presione el botón <i>Subir volumen</i>
BAJAR EL VOLUMEN	Presione el botón <i>Bajar volumen</i>
PASAR A LA CANCIÓN SIGUIENTE	Presione el botón <i>Canción siguiente / Pasar rápido</i>
PASAR RÁPIDO UN FRAGMENTO DE CANCIÓN	Presione y mantenga apretado el botón <i>Canción siguiente / Pasar rápido</i>
ESCUCHAR LA CANCIÓN ANTERIOR	Presione el botón <i>Canción anterior / Rebobinar</i>
REBOBINAR UN FRAGMENTO DE CANCIÓN	Presione y mantenga apretado el botón <i>Canción anterior / Rebobinar</i>
MODO ALEATORIO/MEZCLAR EL ORDEN DE LAS CANCIONES	Mientras mantiene apretado el botón <i>Canción siguiente / Pasar rápido</i> , apriete una vez el botón <i>Canción anterior / Rebobinar</i>
REINICIAR LA OAKLEY THUMP (PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS)	Mientras mantiene apretado el botón <i>Play / Pausa</i> , apriete inmediatamente el botón <i>Canción anterior / Rebobinar</i> una vez
REGLAJES ECUALIZADOR	Presione <i>Aumentar volumen</i> y <i>Reducir volumen</i> simultáneamente.

Nota: Remítase al manual de la OAKLEY THUMP, donde encontrará instrucciones importantes sobre cómo desconectar la OAKLEY THUMP de su ordenador.

TONALIDADES DE INDICACIÓN / INDICADOR LUMINOSO

TONALIDADES DE INDICACIÓN

- Al apretar por primera vez el botón *Play / Pausa* para empezar a escuchar la música, se oye una tonalidad de encendido.
- Al apretar el botón *Play / Pausa* durante tres segundos, la OAKLEY THUMP se apaga y se oye una tonalidad de apagado (la OAKLEY THUMP se apaga automáticamente tres minutos después de que haya acabado la última canción o si se dejan en modo Pausa durante el mismo tiempo).
- Cuando la batería se está acabando (menos del 30%), se oye una tonalidad de batería baja. Esta tonalidad suena al encender y también mientras suena la música.

INDICADOR LUMINOSO

Conectada a la CA o al ordenador:

- El pequeño indicador luminoso de la montura parpadea lentamente para indicar que la conexión se ha realizado con éxito.
- Cuando la batería está cargada, la luz deja de parpadear y se mantiene encendida para indicar que la batería está completamente cargada.
- Al transferir archivos a la OAKLEY THUMP, la luz parpadea rápidamente para indicar que se están recibiendo los datos.

Desconectada de la CA o del ordenador:

- Cuando la batería está a menos del 30%, la luz parpadea para indicar que la batería está baja.